



GUIDE D'INSTALLATION

DDSU 666 HOYMILES


DTSU 666 HOYMILES

Pour DTU-Pro et DTU-Pro-S

hoymiles.com

DDSU et DTSU (Homologué

Houmiles) Installation monophasée
triphasée

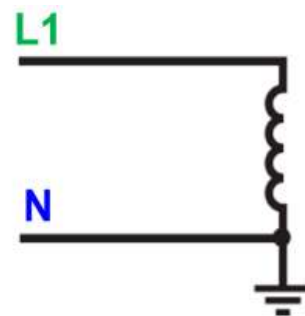


Numéro de série
SN



1 x Tore de mesure
(CT)

DTSU 666 : Installation

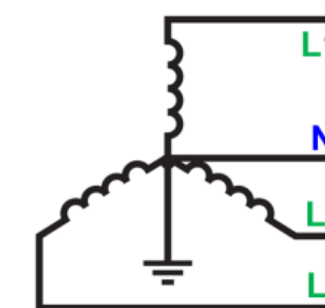


Numéro de série
SN




3 x Tore de mesure
(CT)

Installation DDSU 666 : Installation monophasé mesure GRID

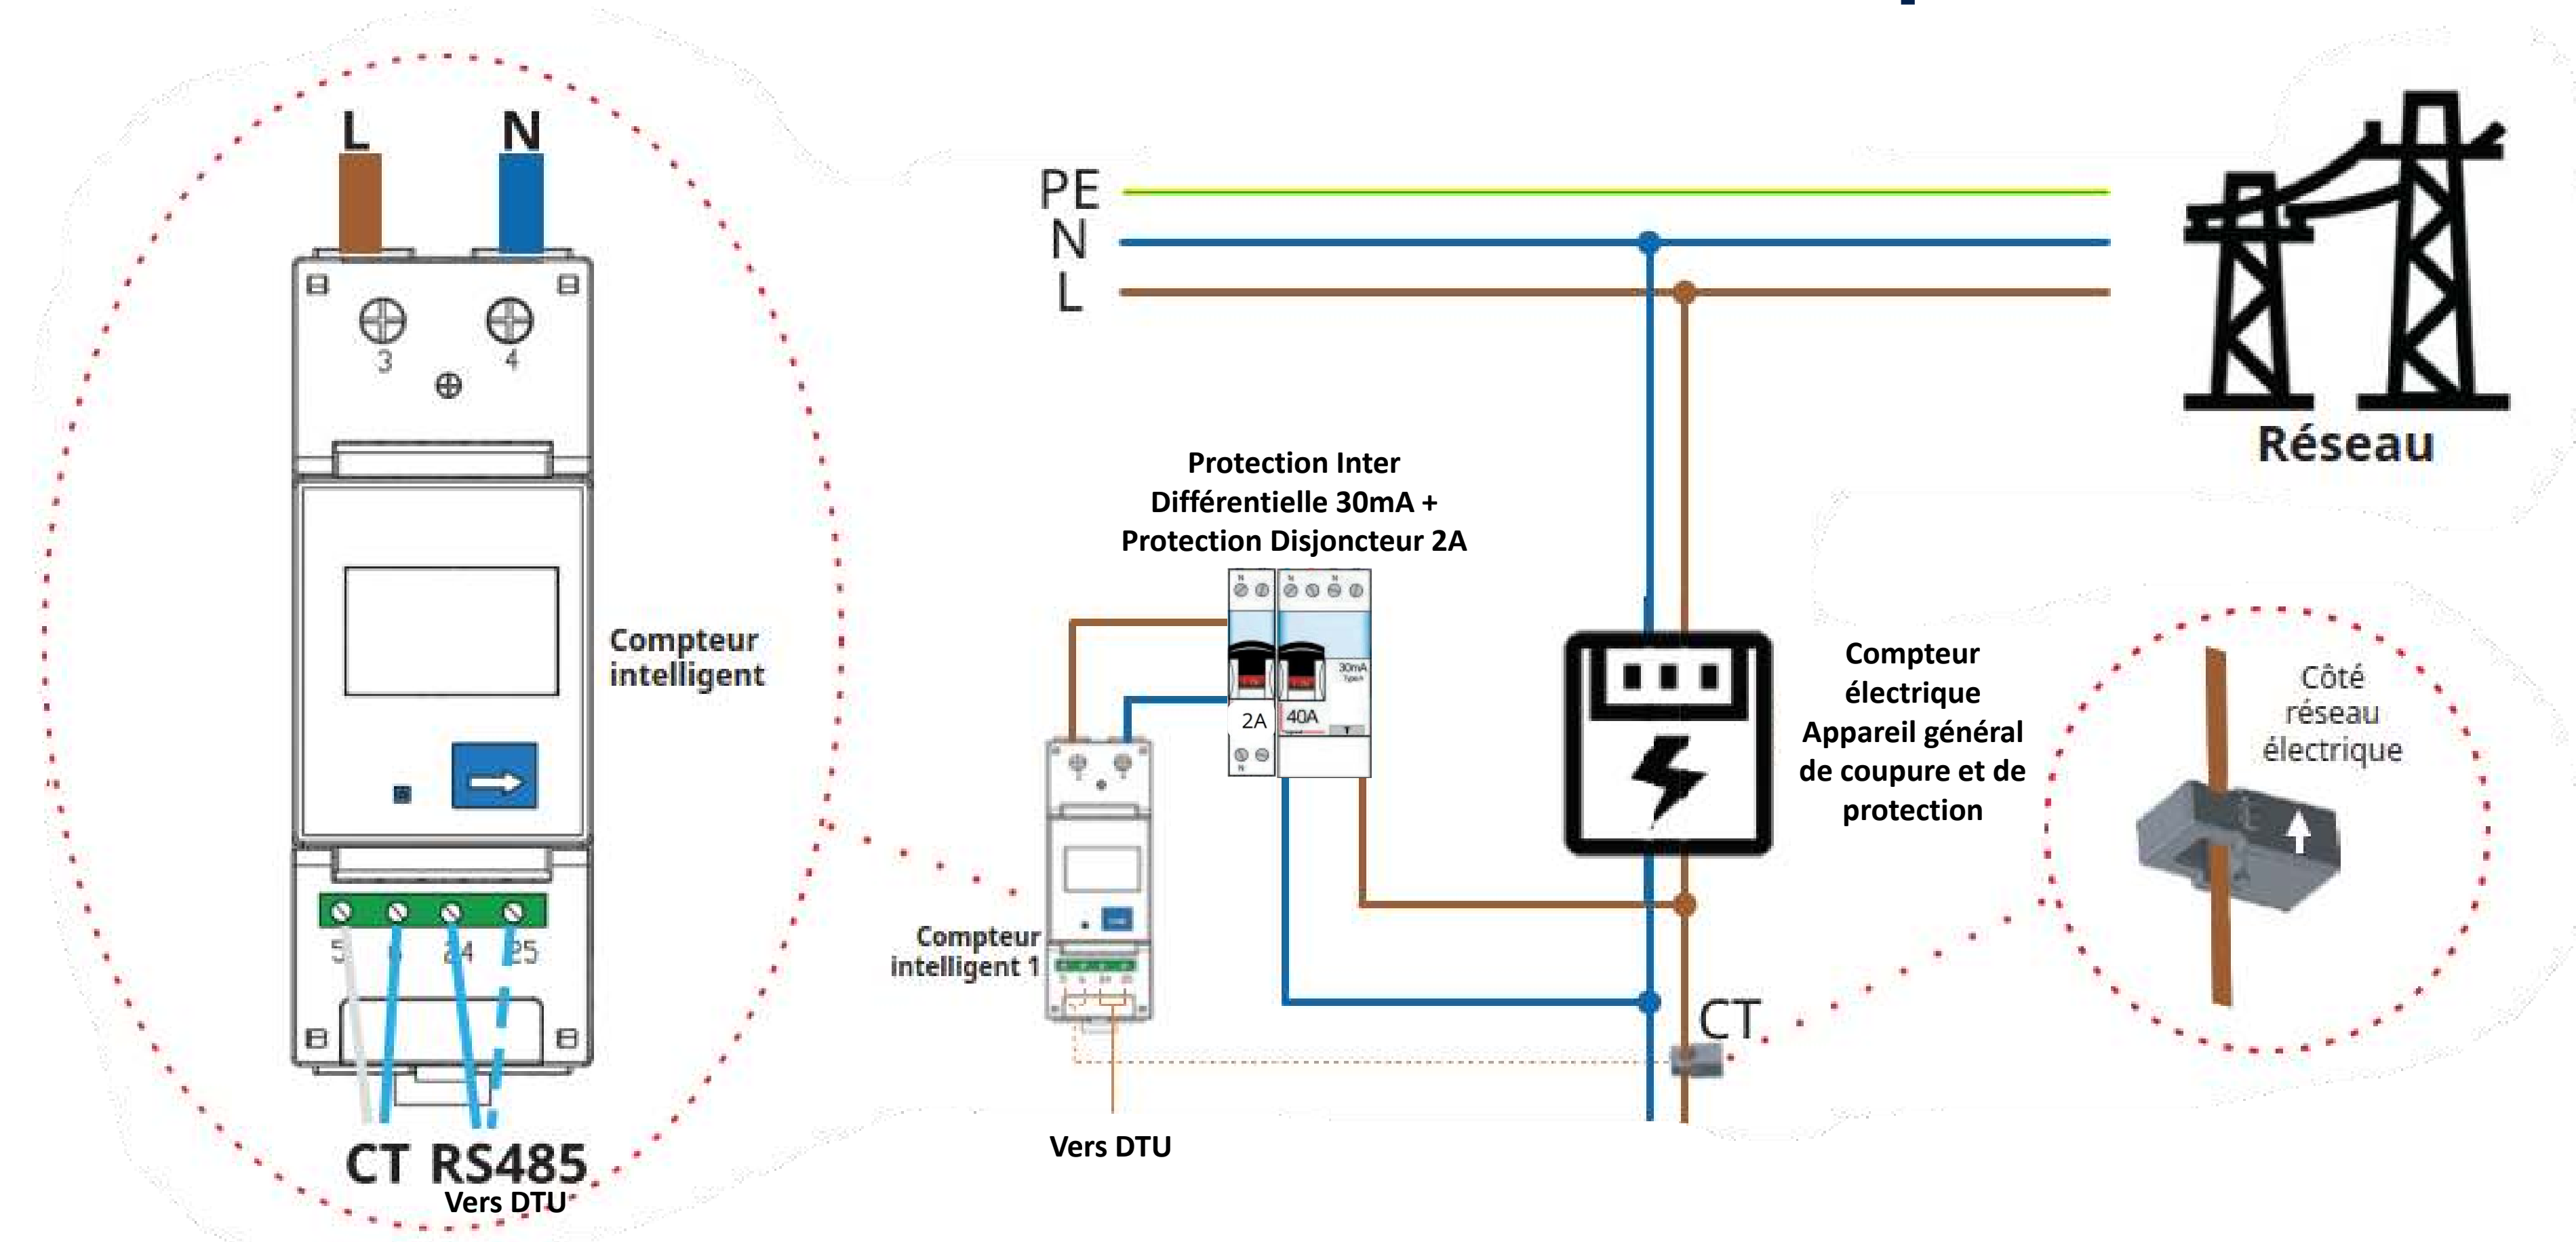


Installation DTSU 666 : Installation triphasé mesure GRID

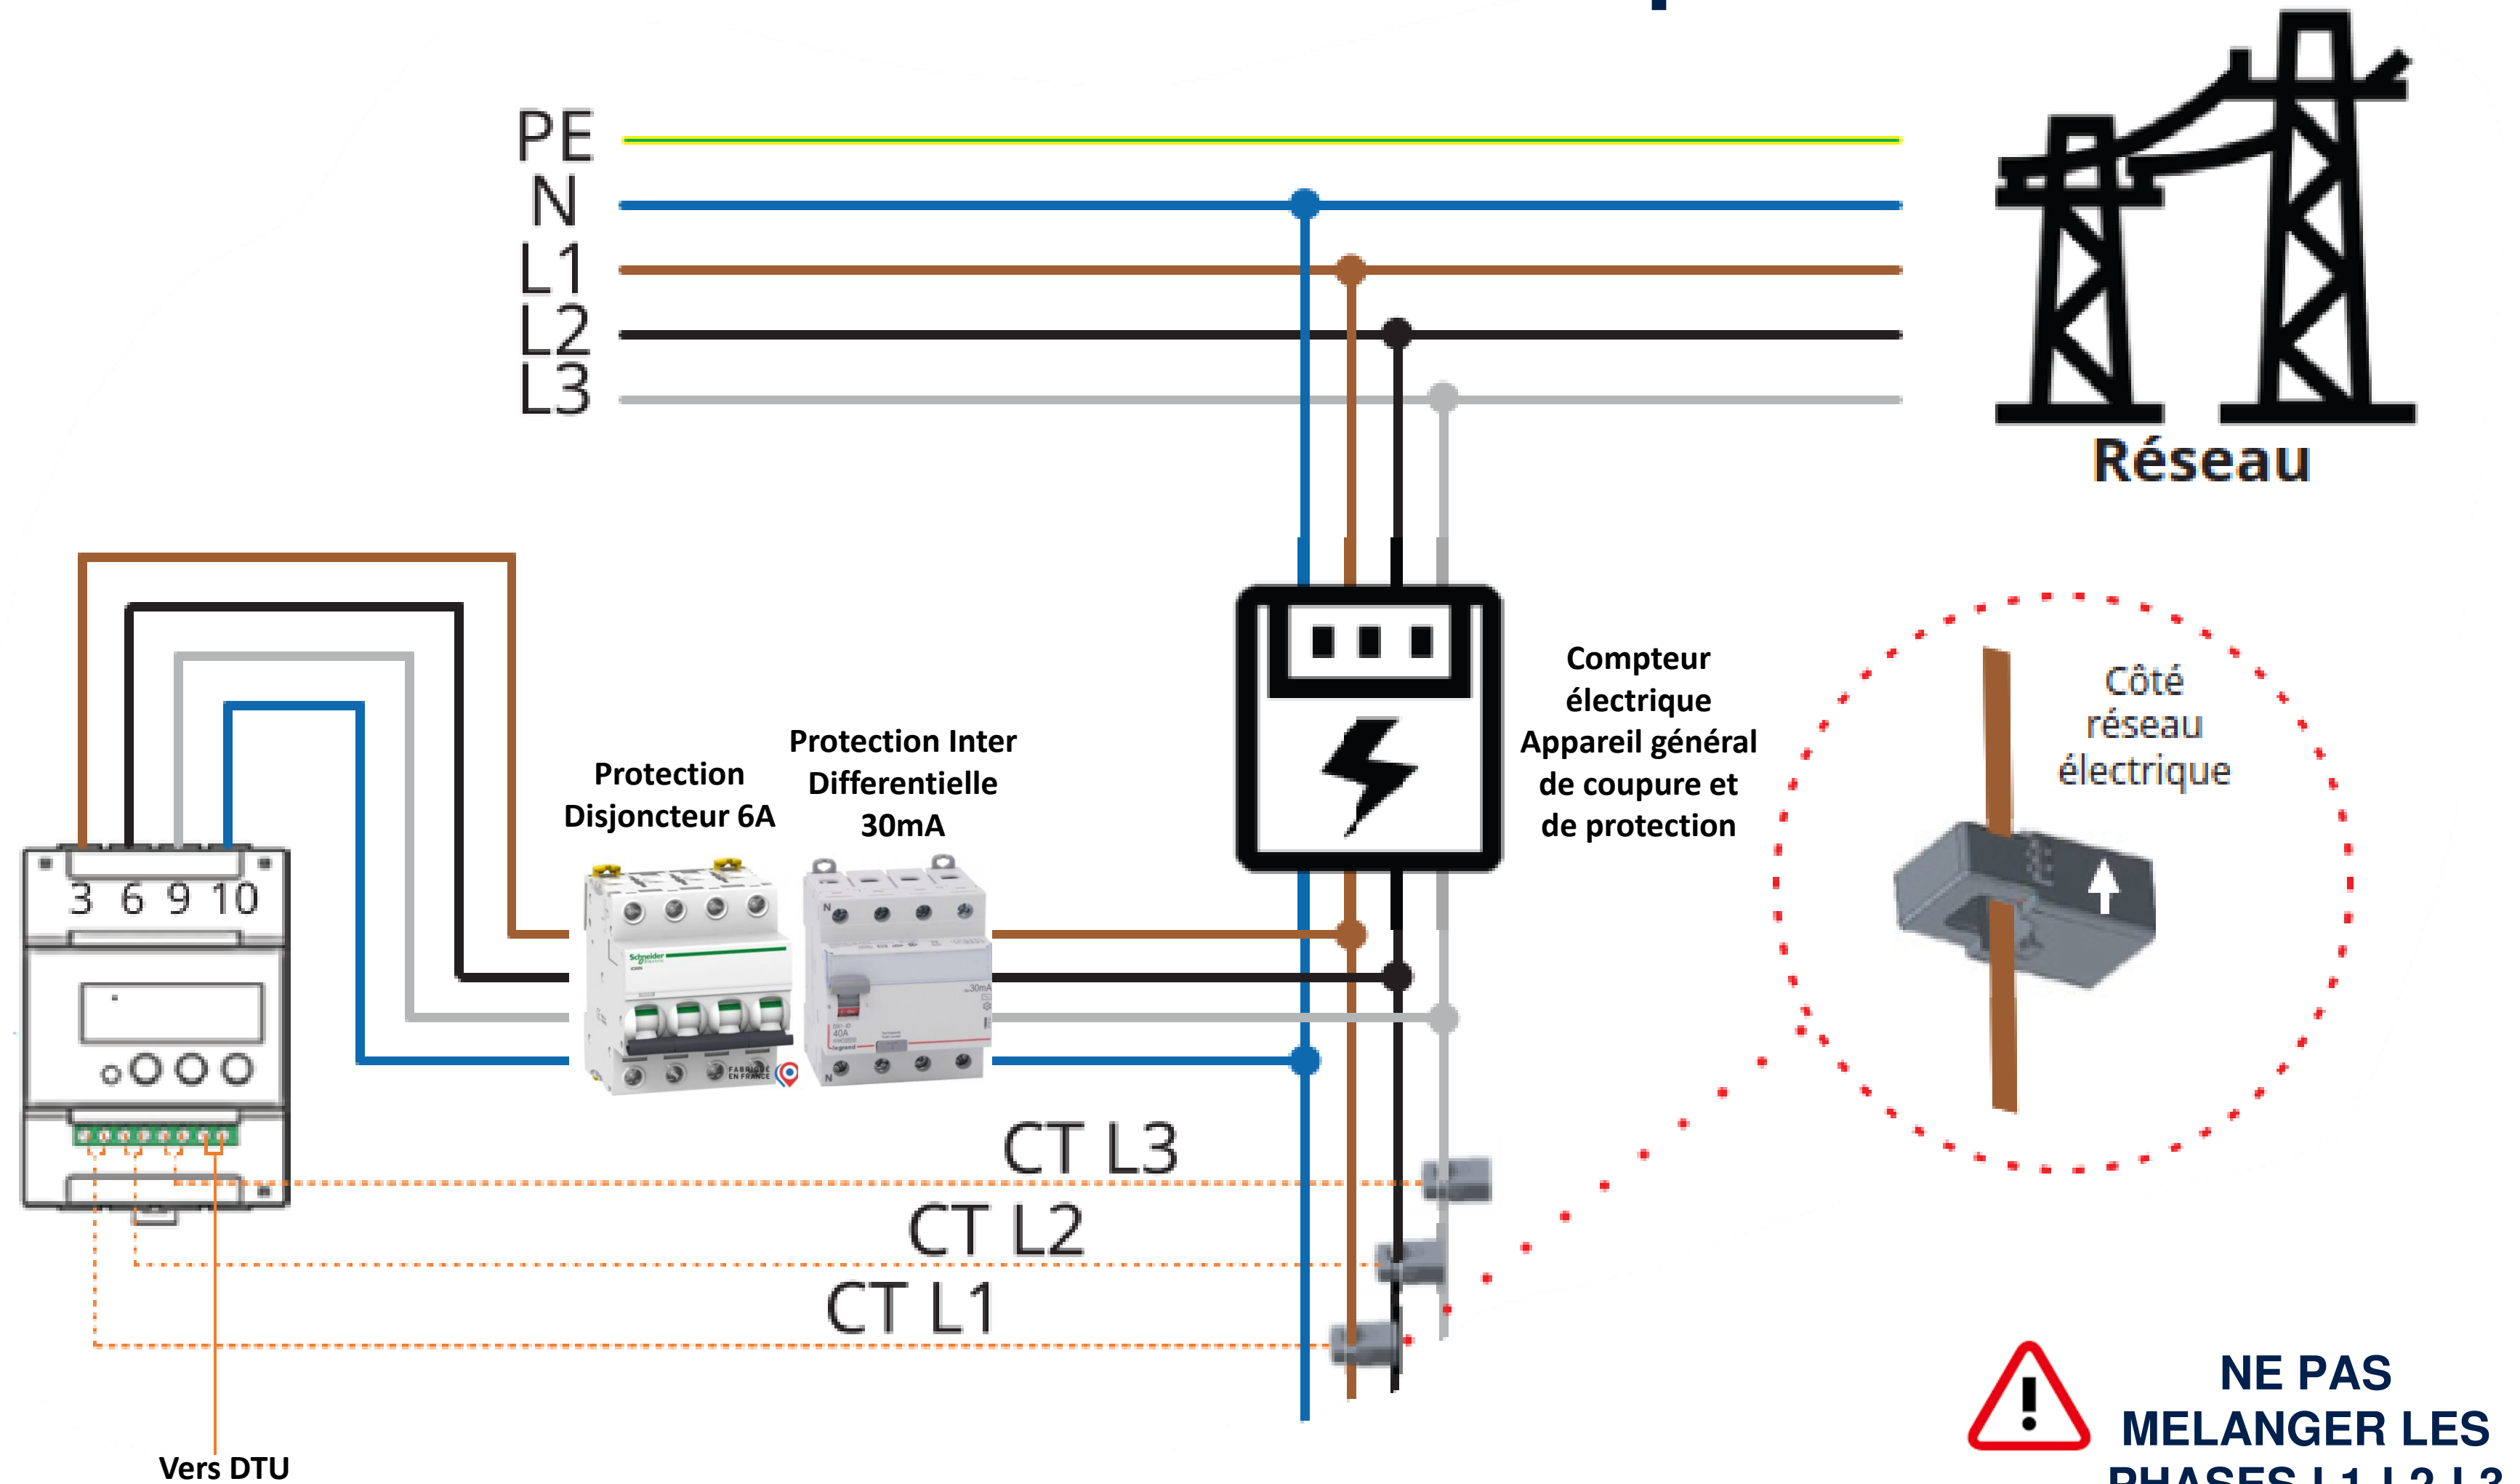


Installation DTU-Pro ou DTU-Pro-S



Liaison entre DTU et DDSU/DTSU via câble RS485 à paire torsadée blindée d'une longueur appropriée



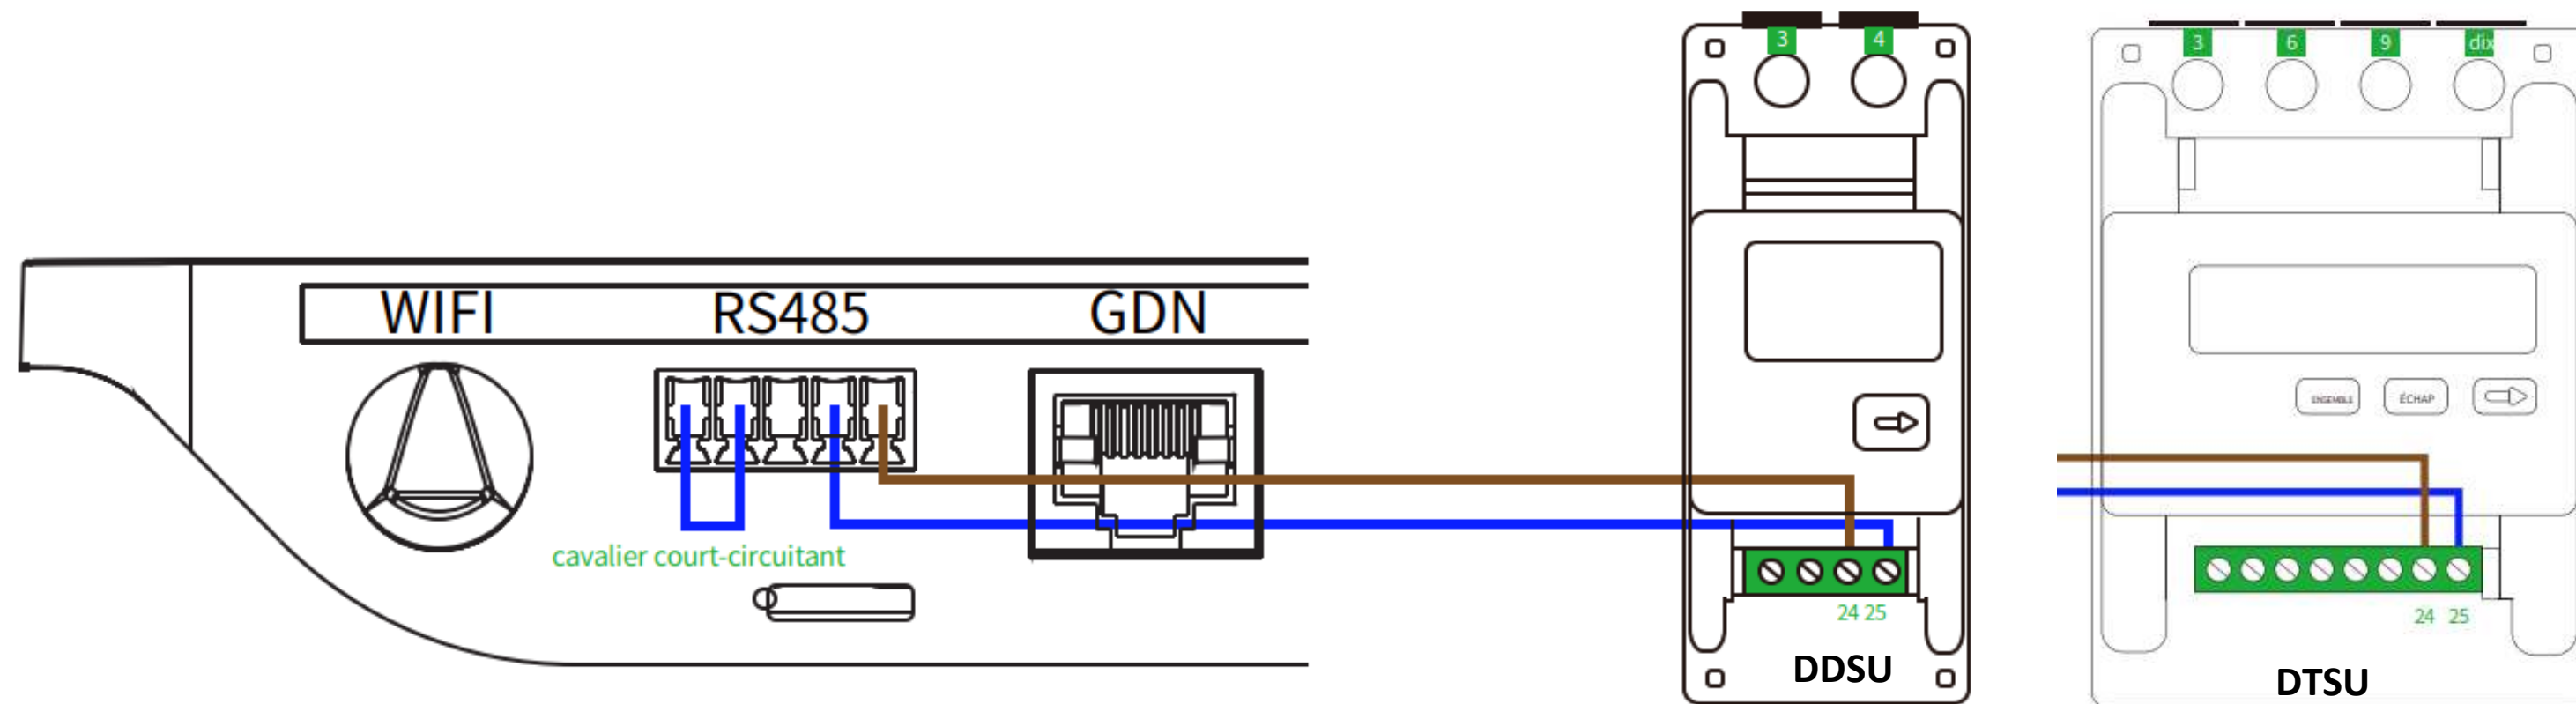


Scénario 1 : un DTU

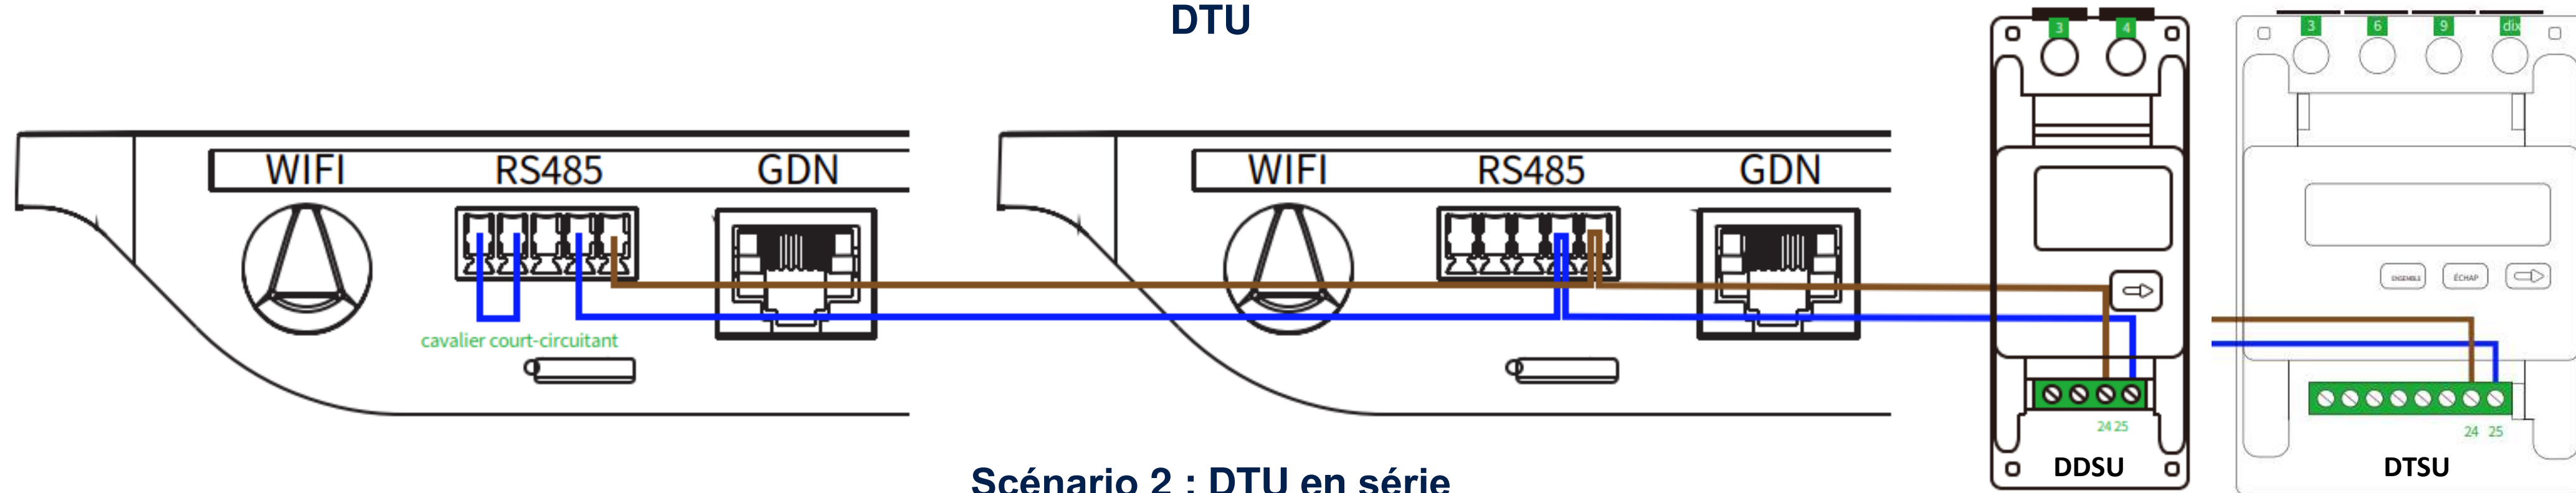

Scénario 2 : DTU en série


Mise à jour du DTU-Pro ou DTU-Pro-S

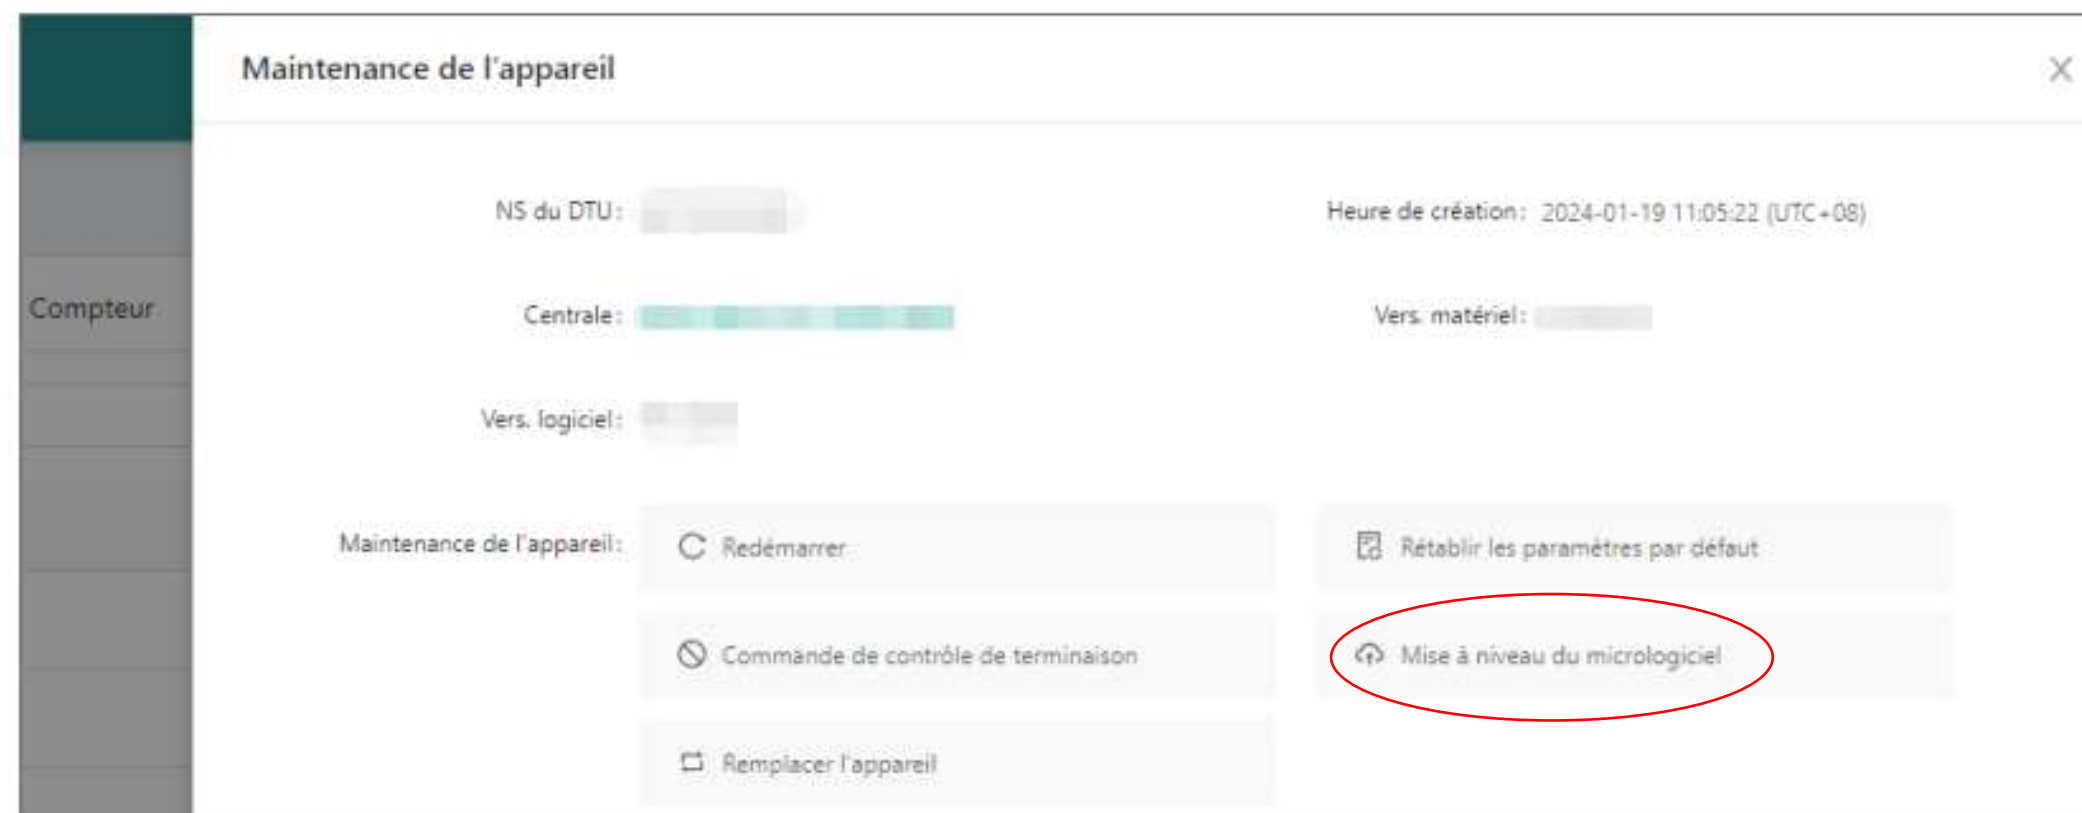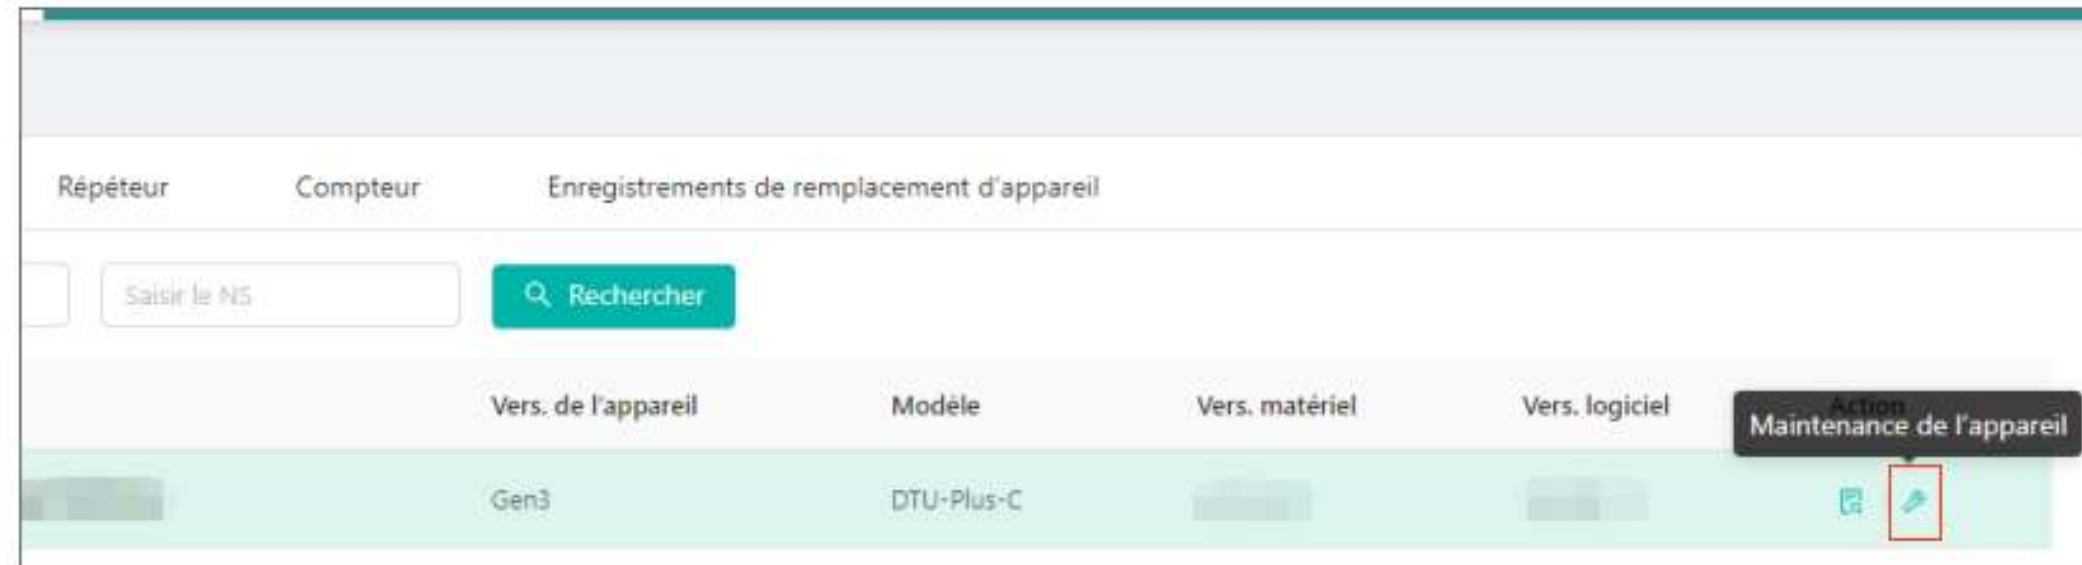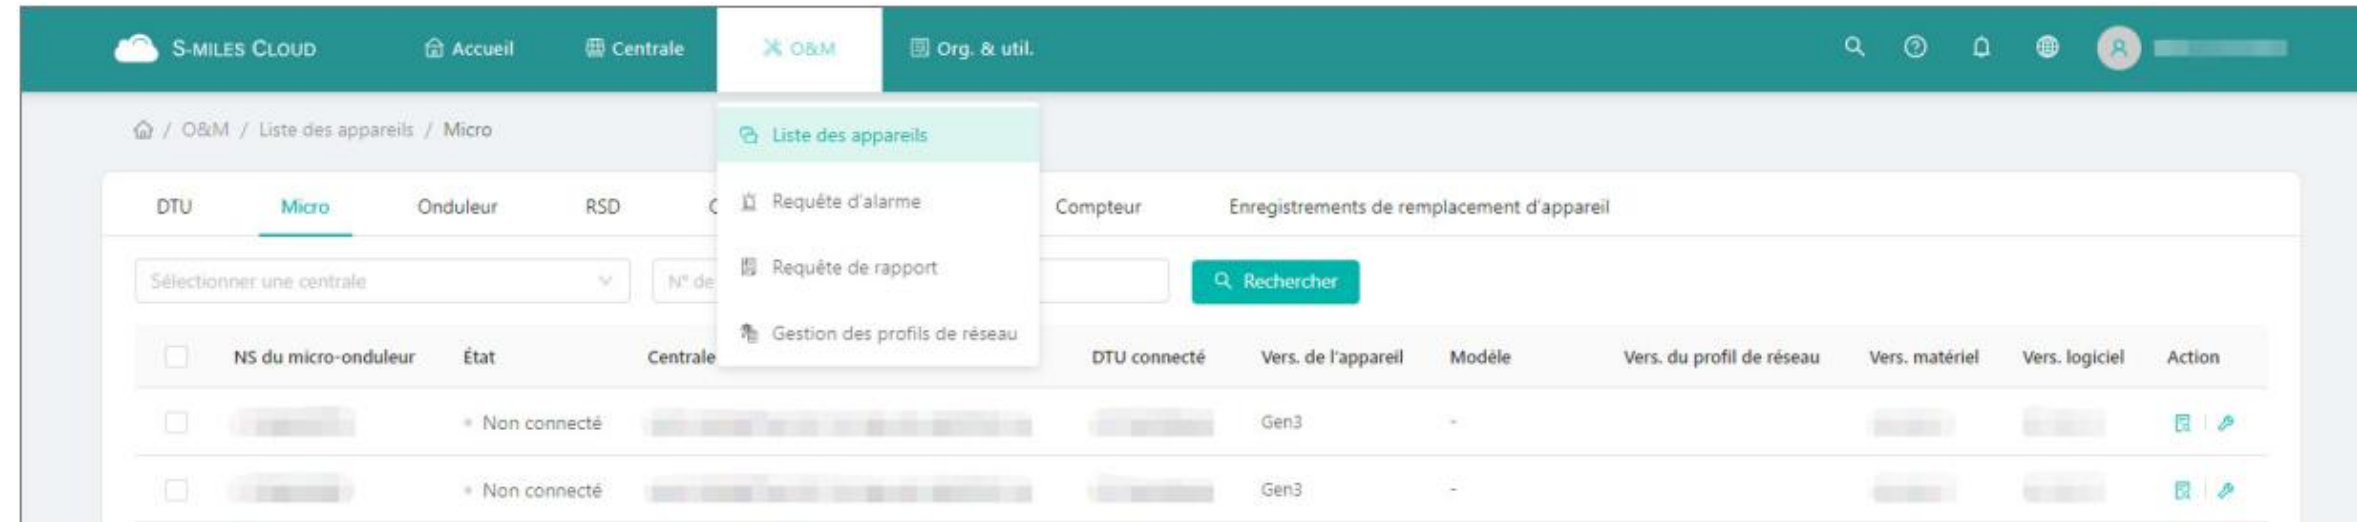

Paramétrage DDSU / DTSU

DDSU 666 : Installation monophasée

NO. i1odbu5	Means the current communication protocol is Modbus.
NO. i1- 8n1	Represents 8 data bits, no effect bit and one stop bit of the current communication protocol.
NO. i1- XXX	Means the current communication address is 11.
NO. bAud-3	Means the current communication baud rate is 9600.

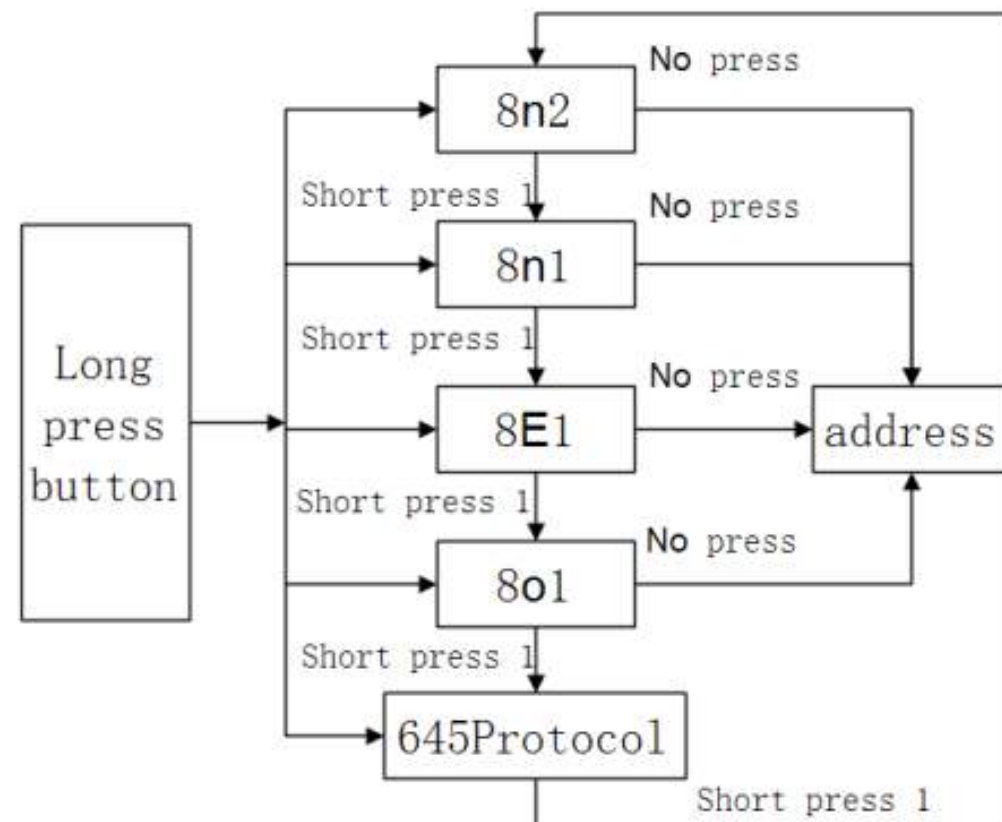


Restez appuyé sur le bouton

DTSU 666 : Installation triphasée

4	NO. n1-9.600	Protocol: Modbus-RTU; address =001 Baud rate=9600 bps None parity, 1 stop bits
5	NO. ---XXX	

Restez appuyé sur le bouton

Le code par défaut est 701

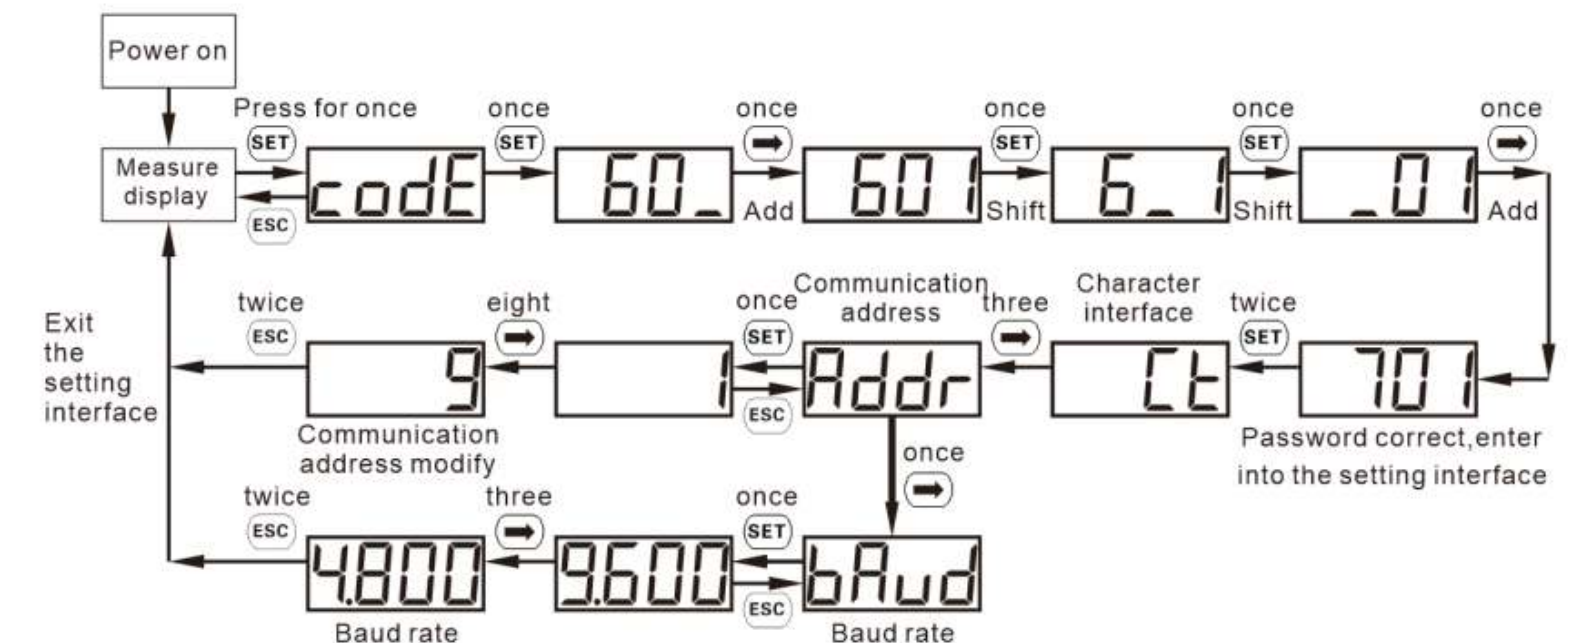

Adresse DDSU / DTSU

Numéro de série différent
de 4F0XXX

Adresse = 3 derniers chiffres

Exemple : SN
10C015984079
Adresse = 079

Numéro de série 4F0XXX

Utiliser fichier de calcul
MeterComm_4F0xxx

Paramétrage Smiles Cloud (Profil Installateur ou DIY) mesure du GRID

[/ Centrale / Paramètres](#)

[Tableau de bord](#) [Agencement](#) [Appareils](#) [Rapports](#) [Paramètres](#)

Autres réglages



Gestion des exportations
État: Activé [Éditer](#)

Grid Type

☒ Single-phase Grid 230V

DDSU

☐ Three-phase Grid 230V/400V

DTSU

☐ Split-phase Grid 120V/240V



☐ Three-phase Grid 120V/208V


Meter Location

☐ Load Meter A

☒ Grid Meter B

☐ Solar Meter C

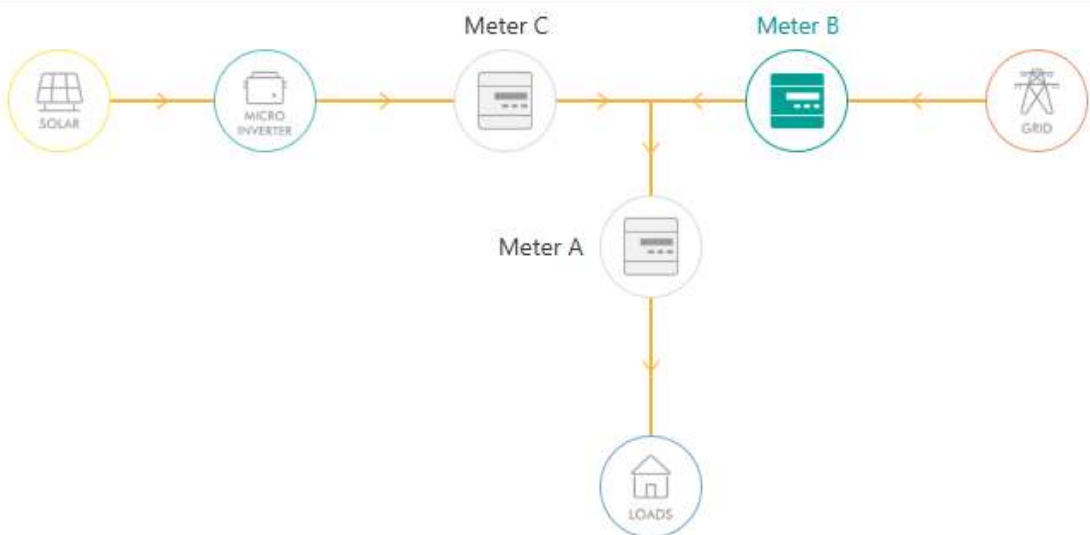

Problème recurrent malgré le suivi de notre guide




! Suggestion de dépannage

NS du compteur	Centrale	Nom de l'alarme	Action
		Non connecté	

[Non connecté]

1. Vérifiez que le compteur est bien allumé.
2. Vérifiez que **SN** du compteur est bien renseigné.
3. Vérifiez que les câbles RS-485 sont correctement connectés.

Mesurer la tension aux bornes 24 et 25 du DDSU/DTSU et au bout de la liaison RS485

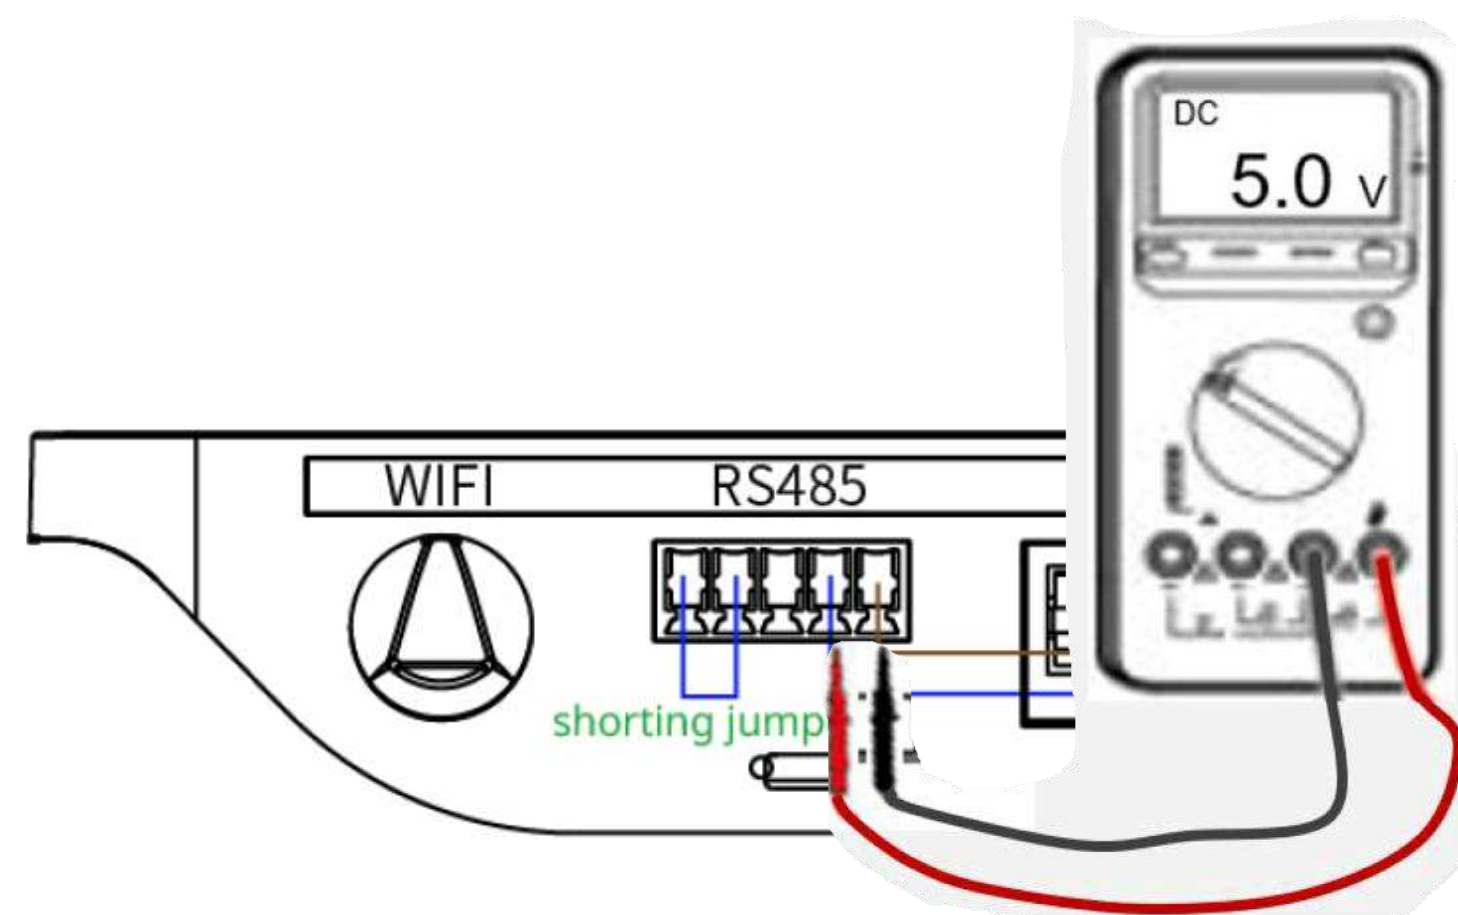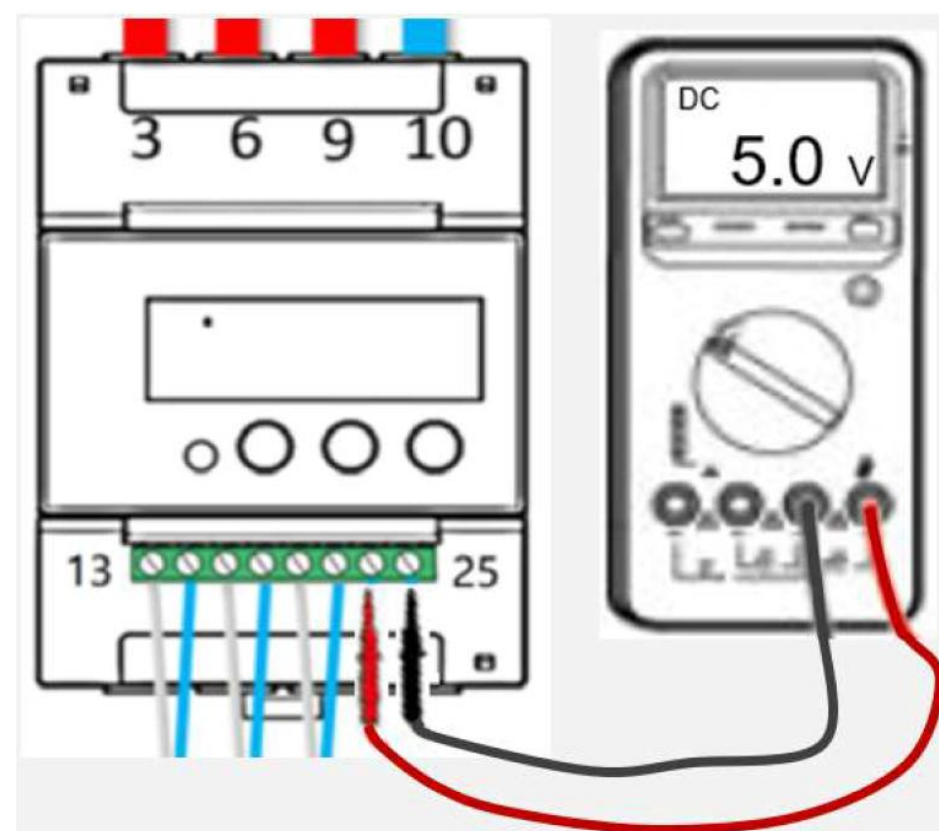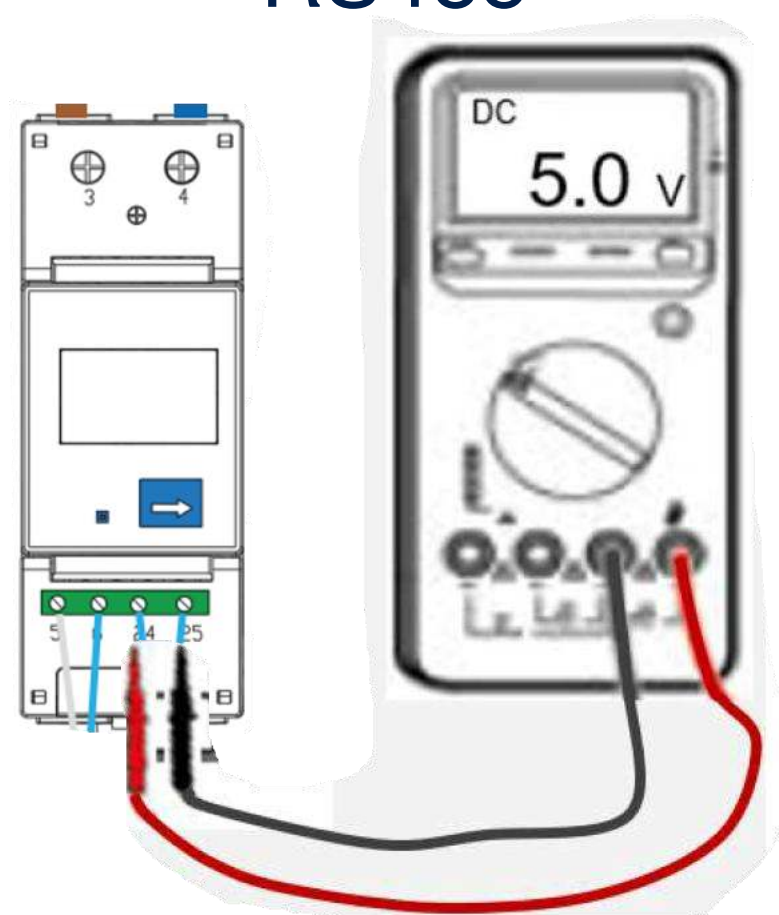

En cas de problème persistant, merci de contacter le service technique de Hoymiles par email à service.fr@hoymiles.com en envoyant des photos justifiant le suivi de notre guide

