



GUIDE D'INSTALLATION

DDSU 666 HOYMILES


DTSU 666 HOYMILES

Pour DTU-Pro et DTU-Pro-S

hoymiles.com

DDSU et DTSU (Homologué

Houmiles) Installation monophasée
triphasée

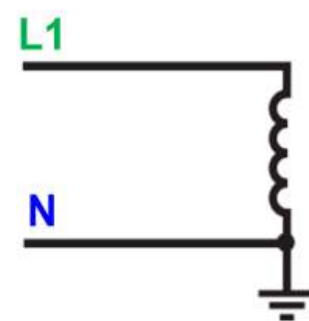


Numéro de série
SN



1 x Tore de mesure
(CT)

DTSU 666 : Installation

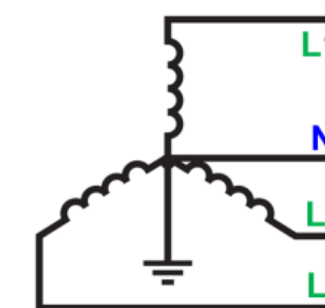


Numéro de série
SN




3 x Tore de mesure
(CT)

Installation DDSU 666 : Installation monophasé mesure GRID

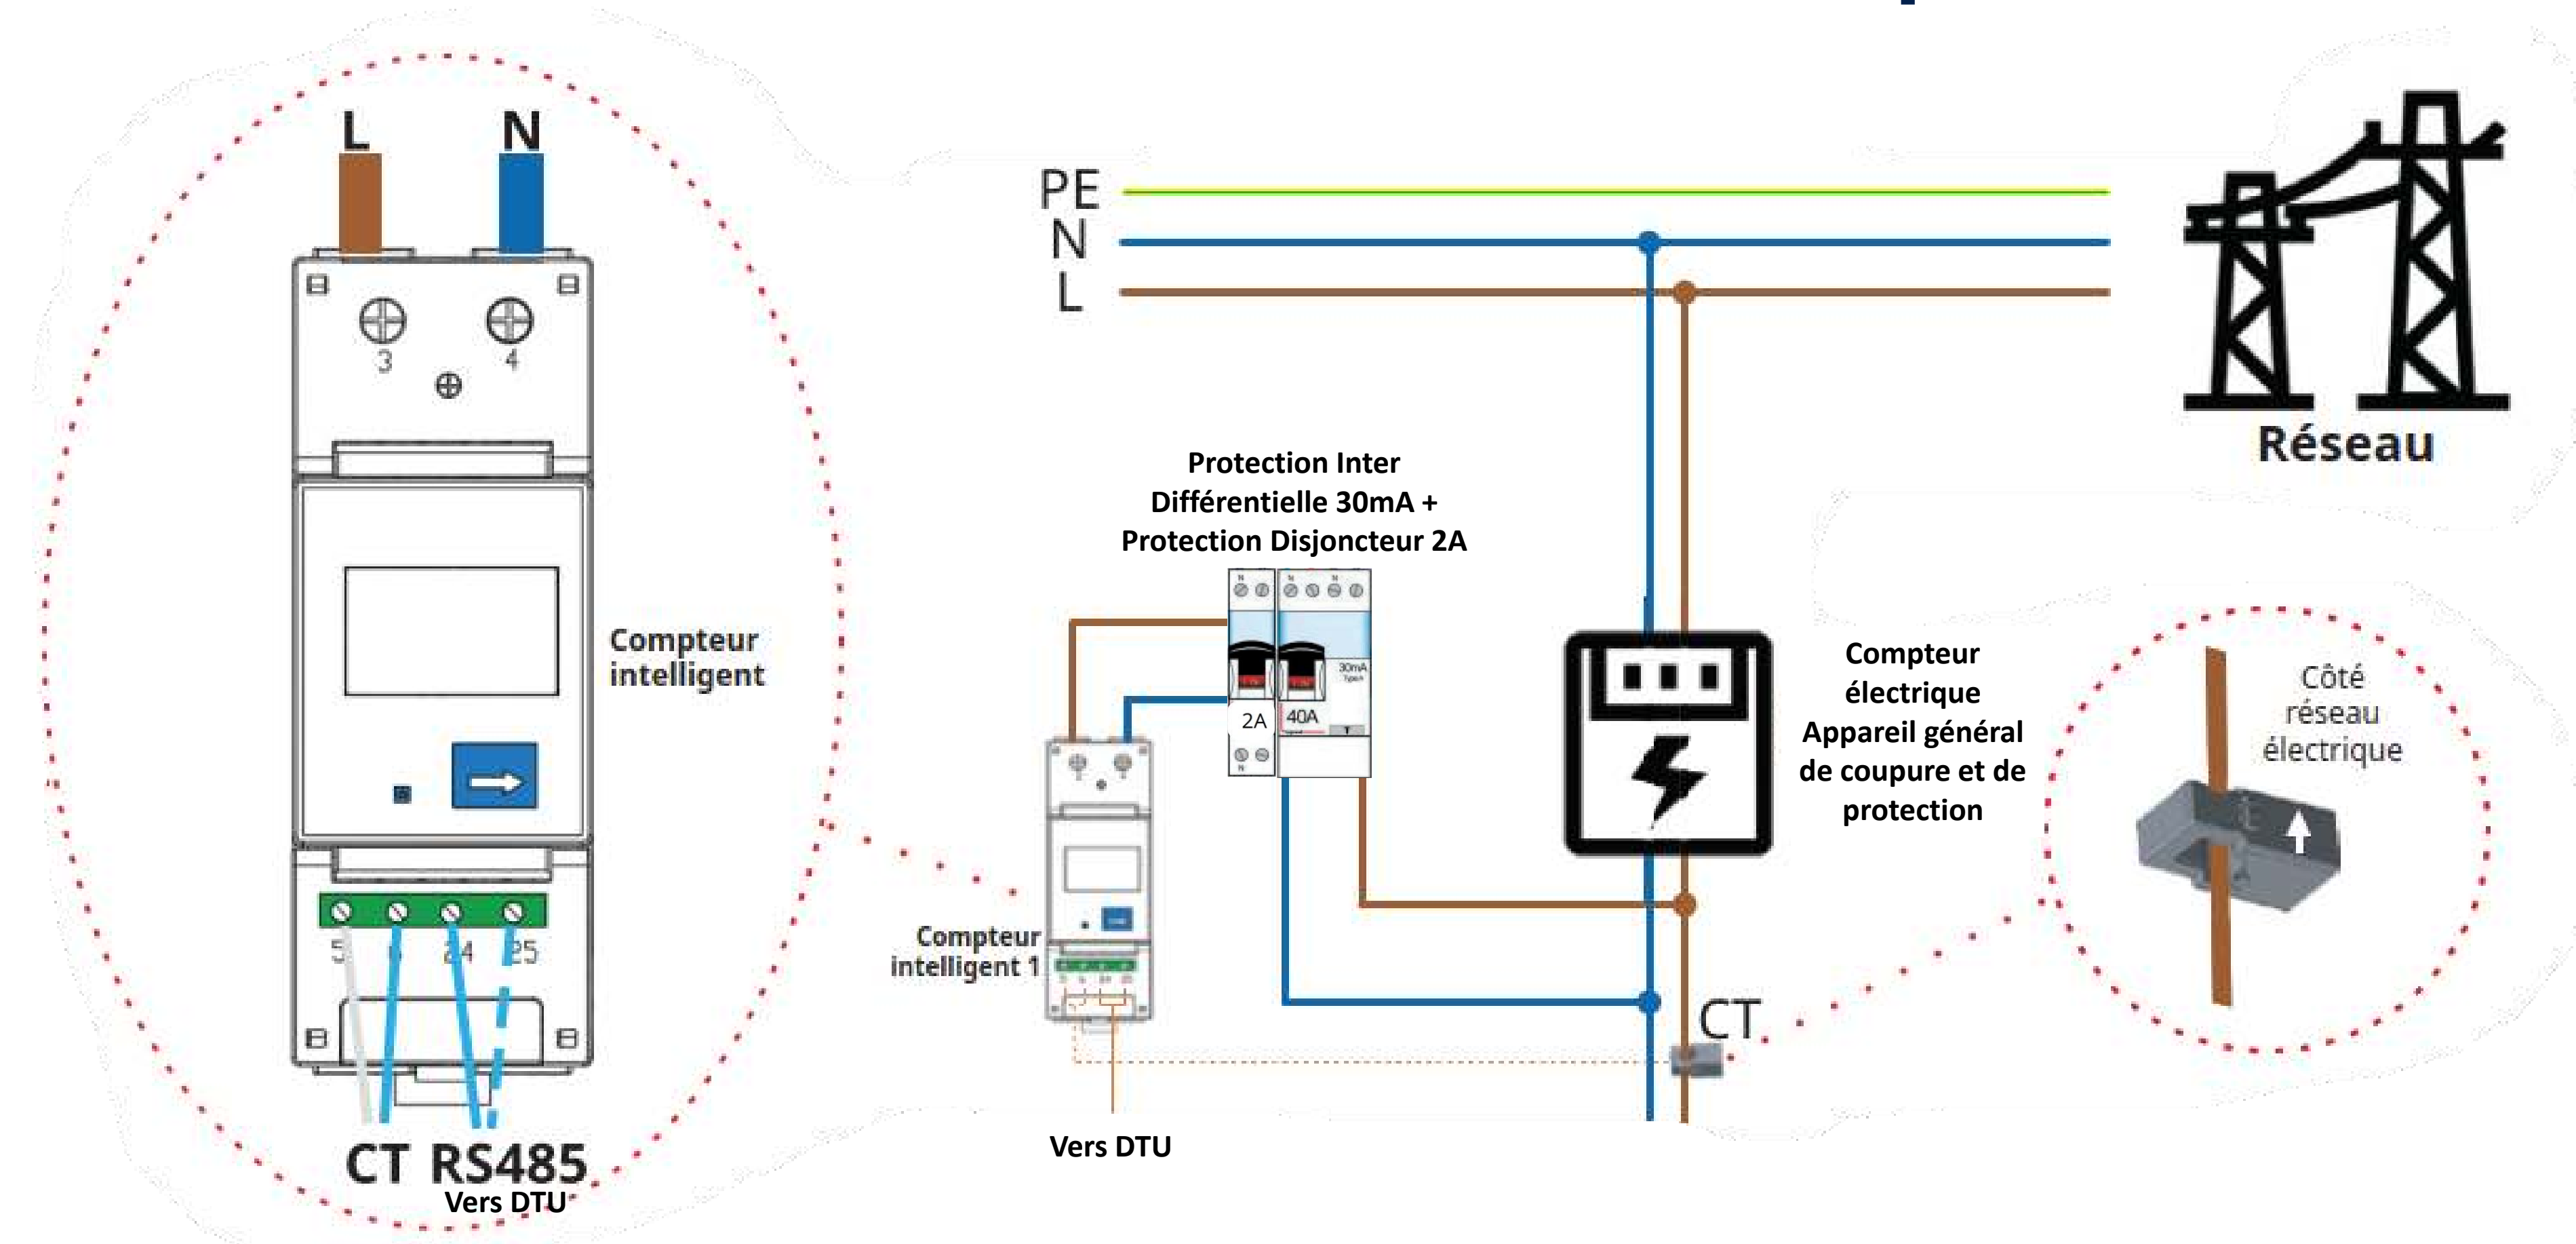


Installation DTSU 666 : Installation triphasé mesure GRID

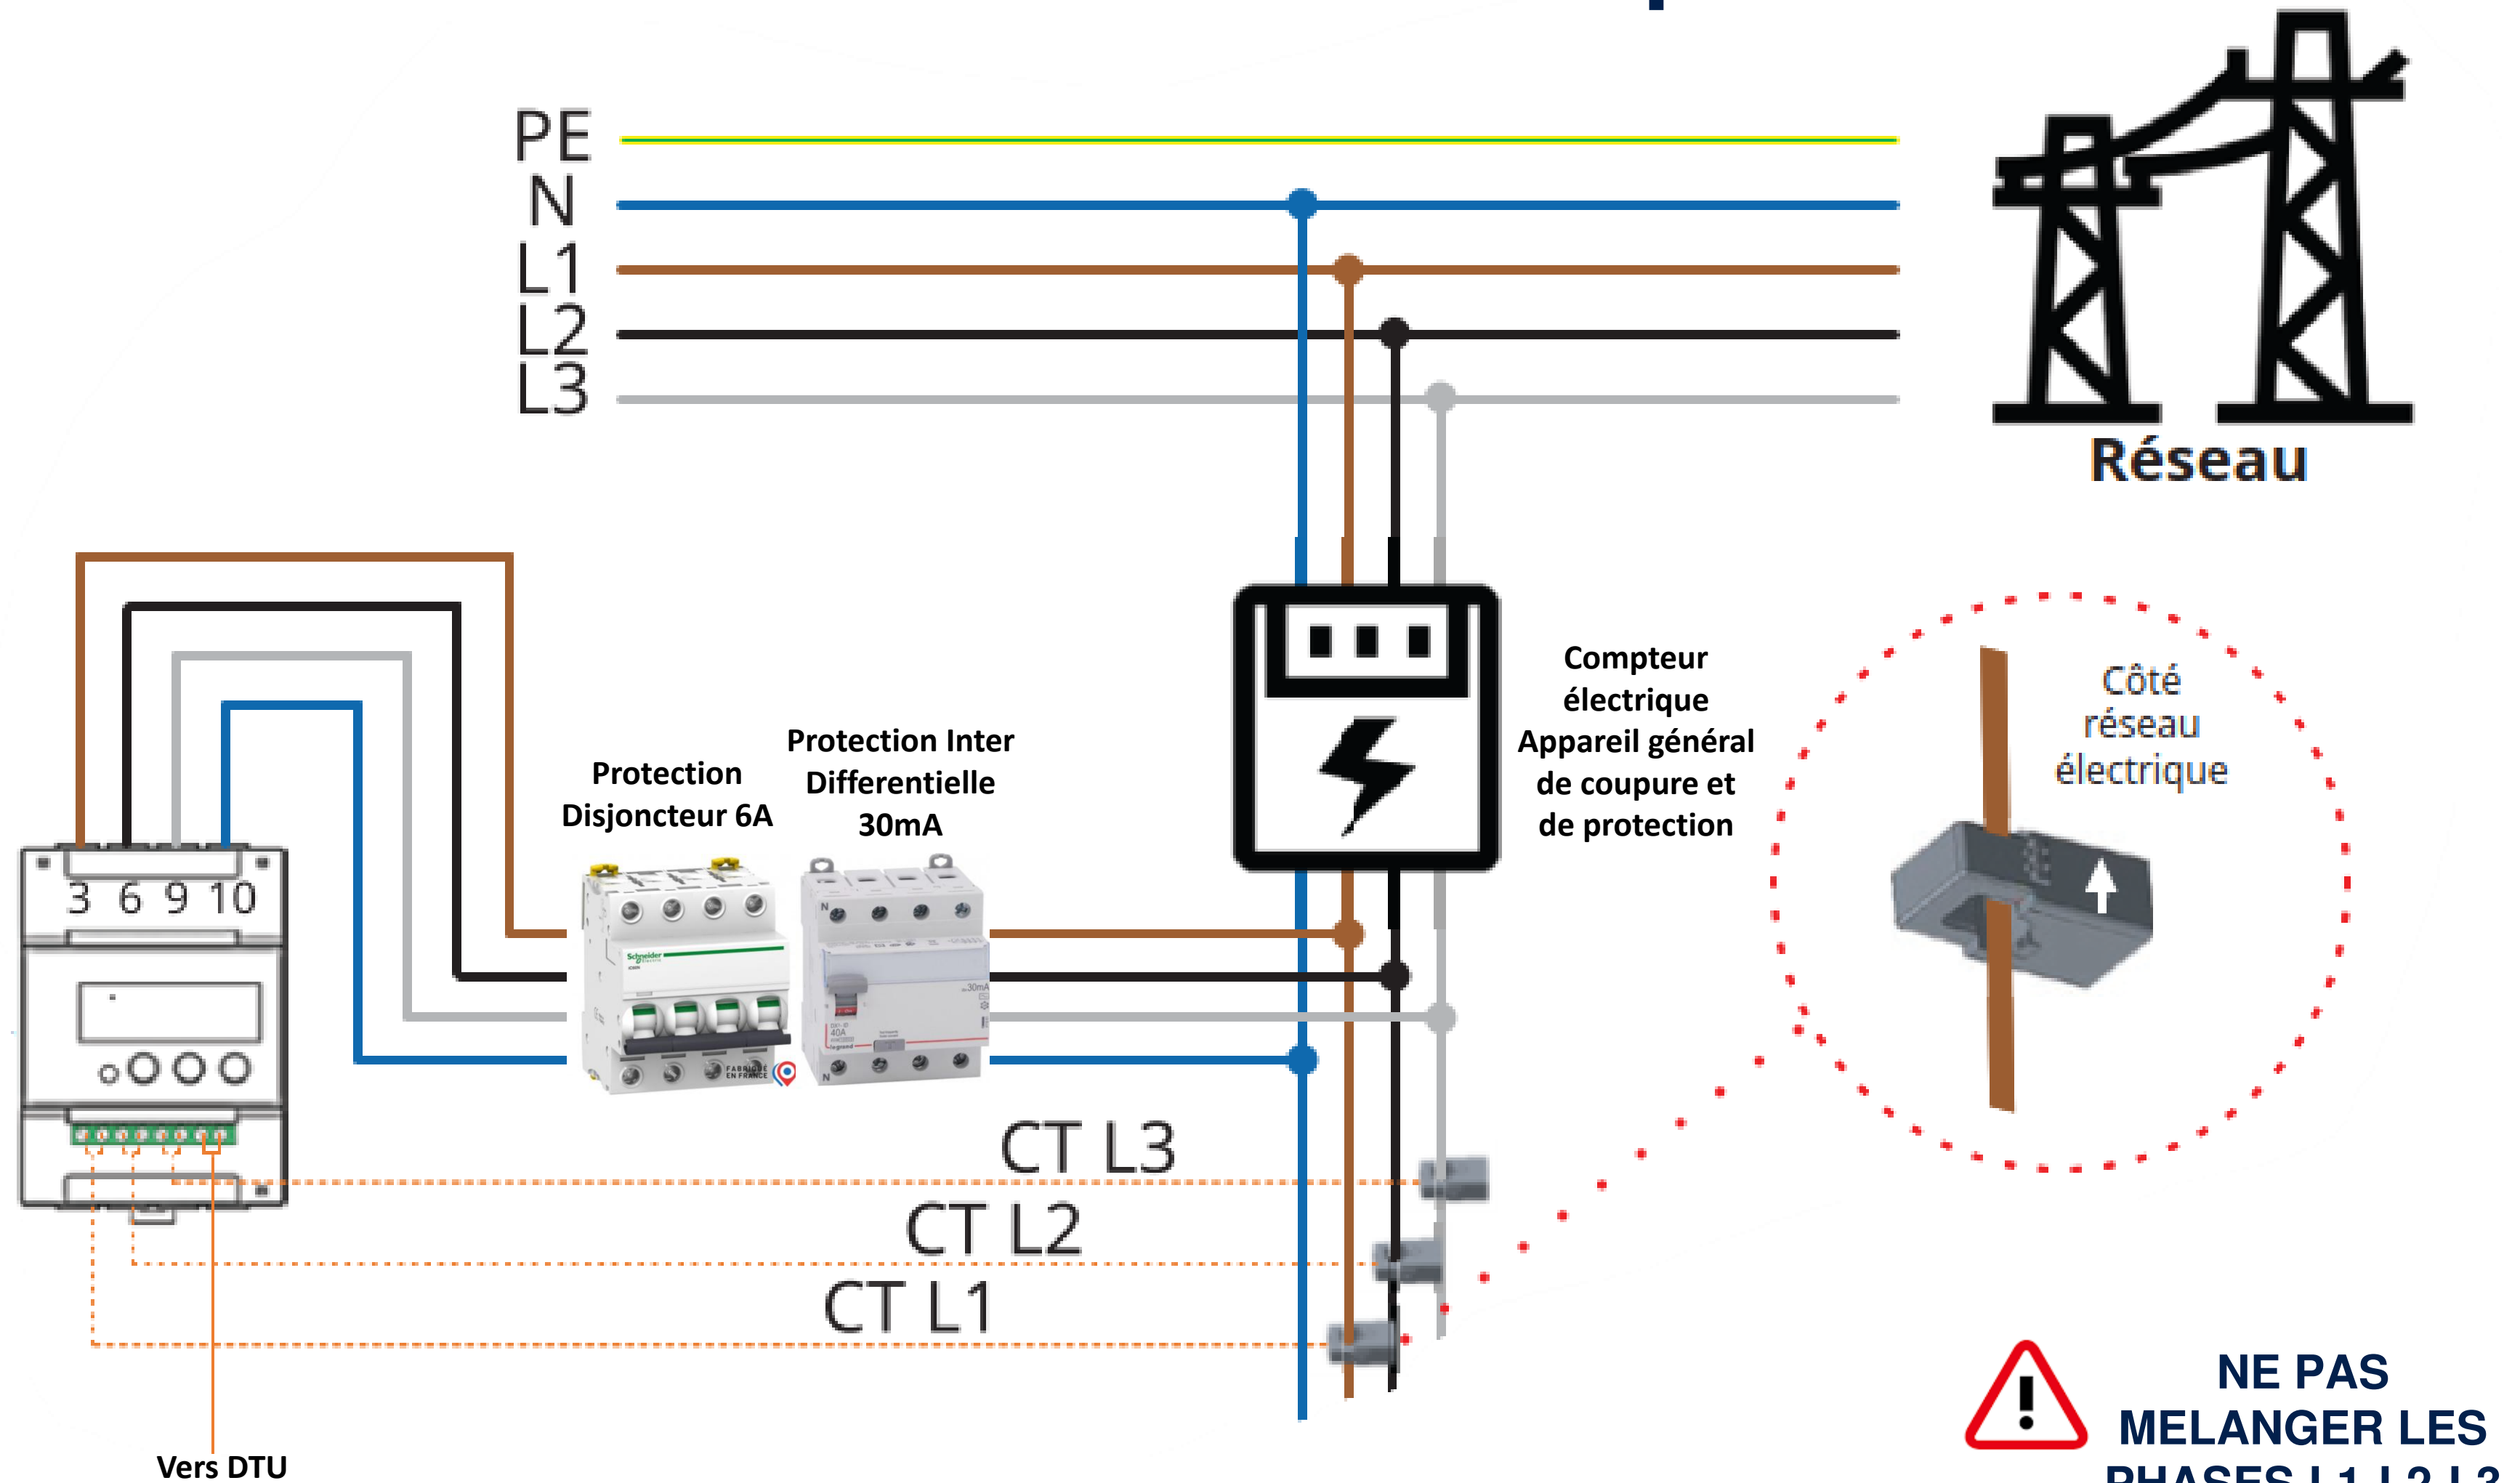


Installation DTU-Pro ou DTU-Pro-S



Liaison entre DTU et DDSU/DTSU via câble RS485 à paire torsadée blindée d'une longueur appropriée



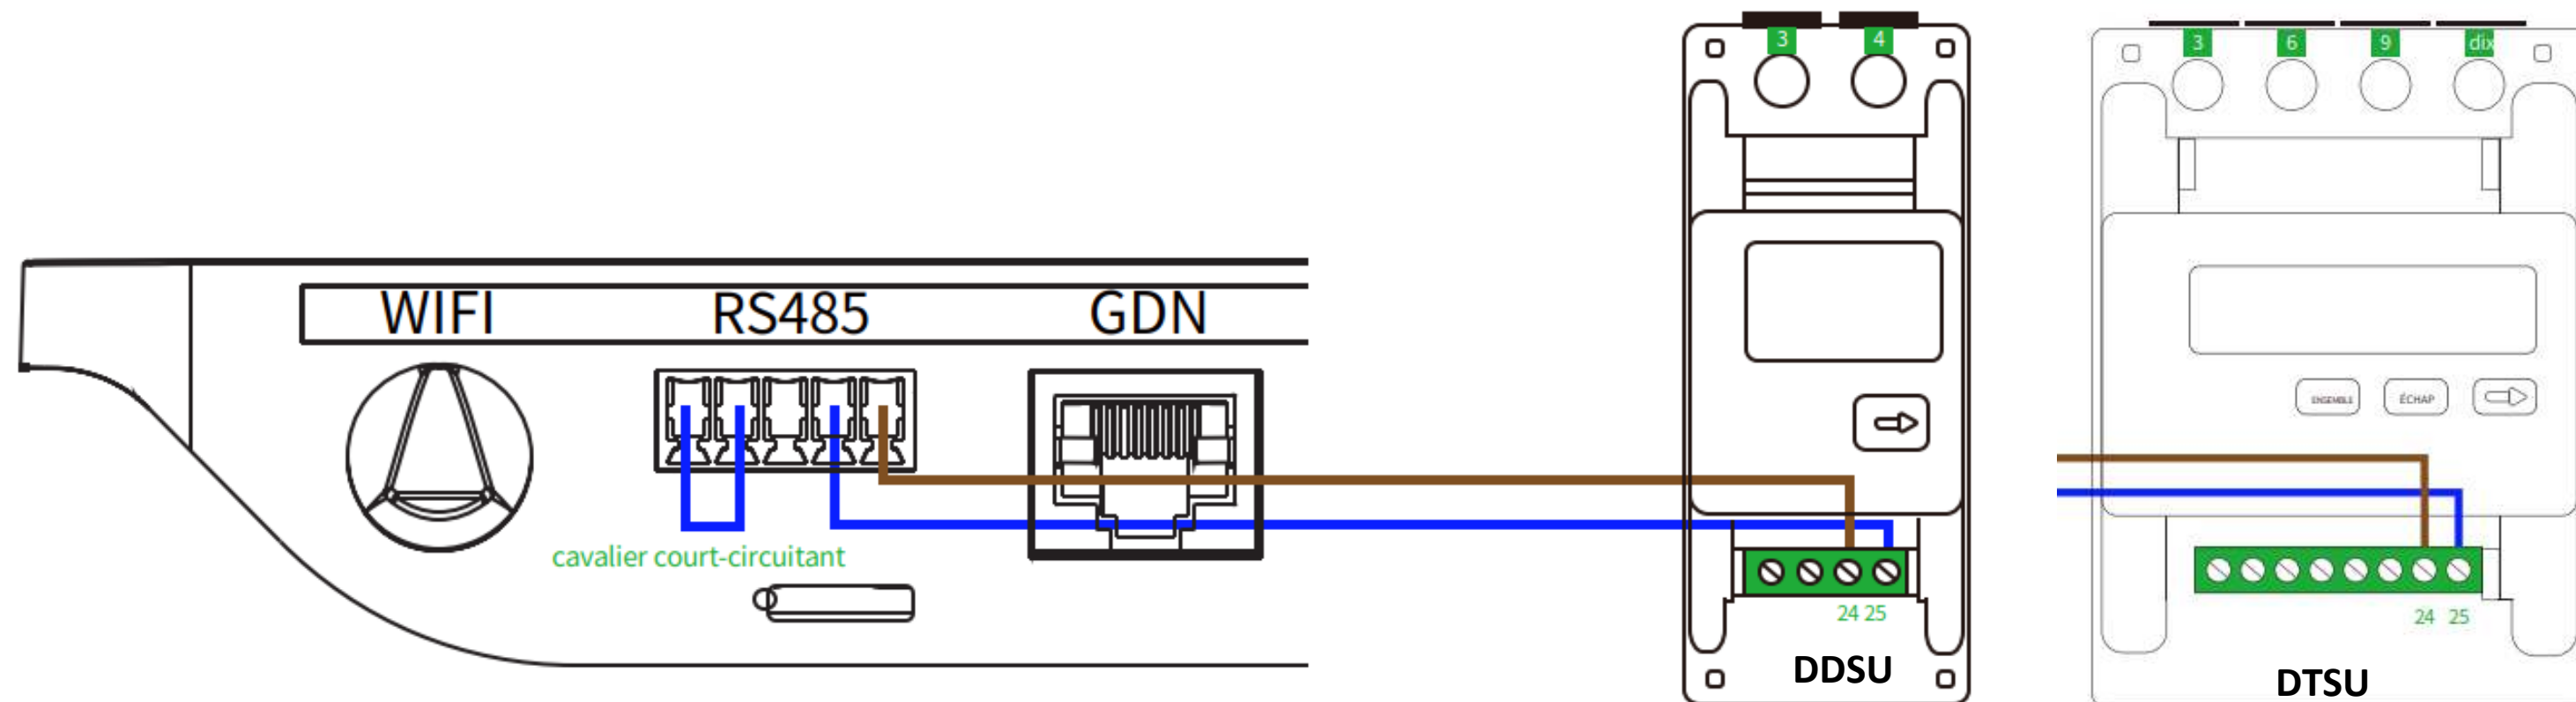


Scénario 1 : un DTU

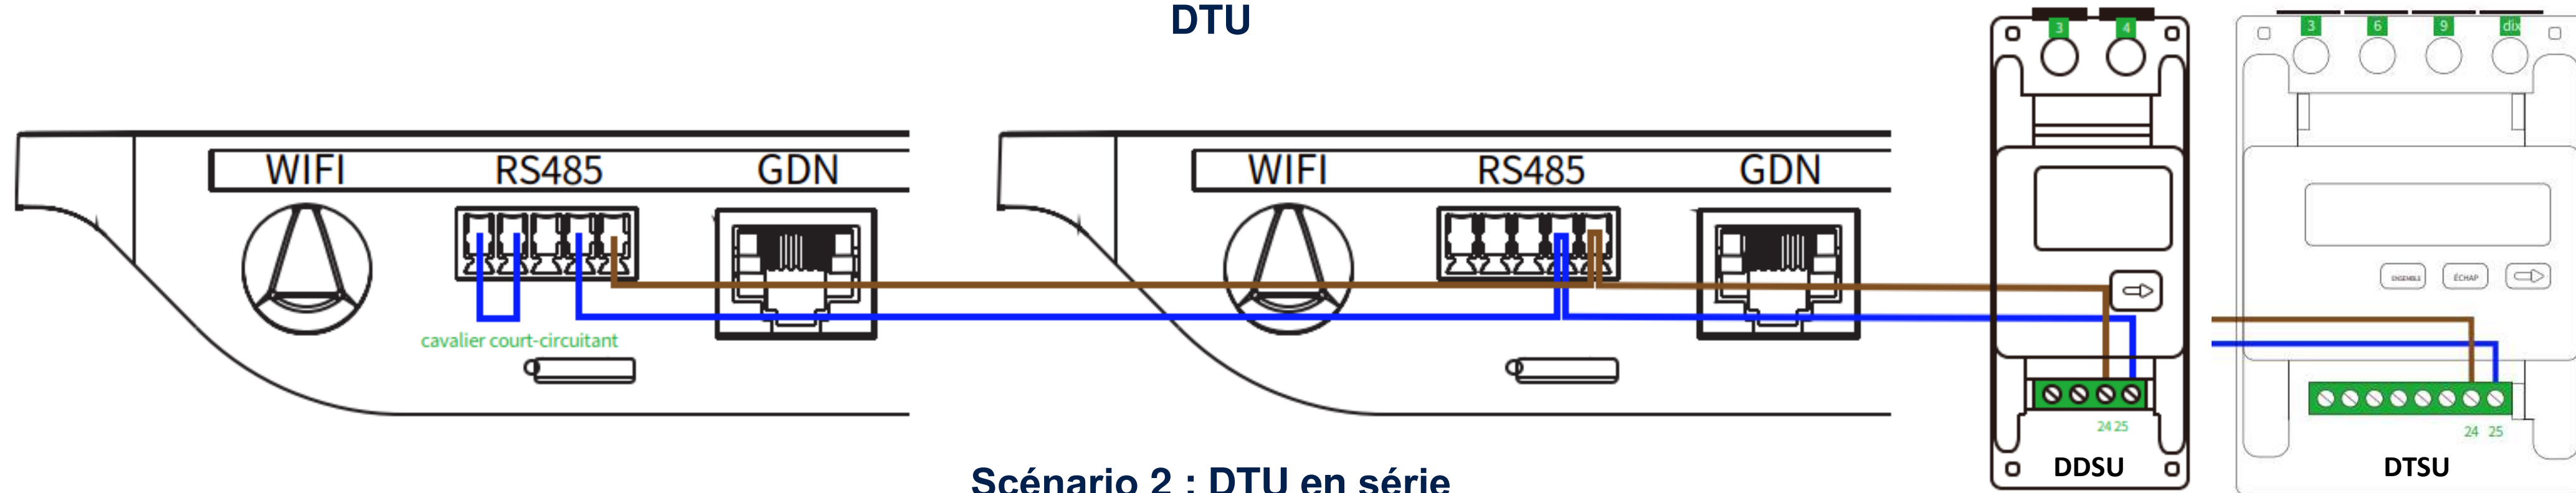



Scénario 2 : DTU en série


Mise à jour du DTU-Pro ou DTU-Pro-S

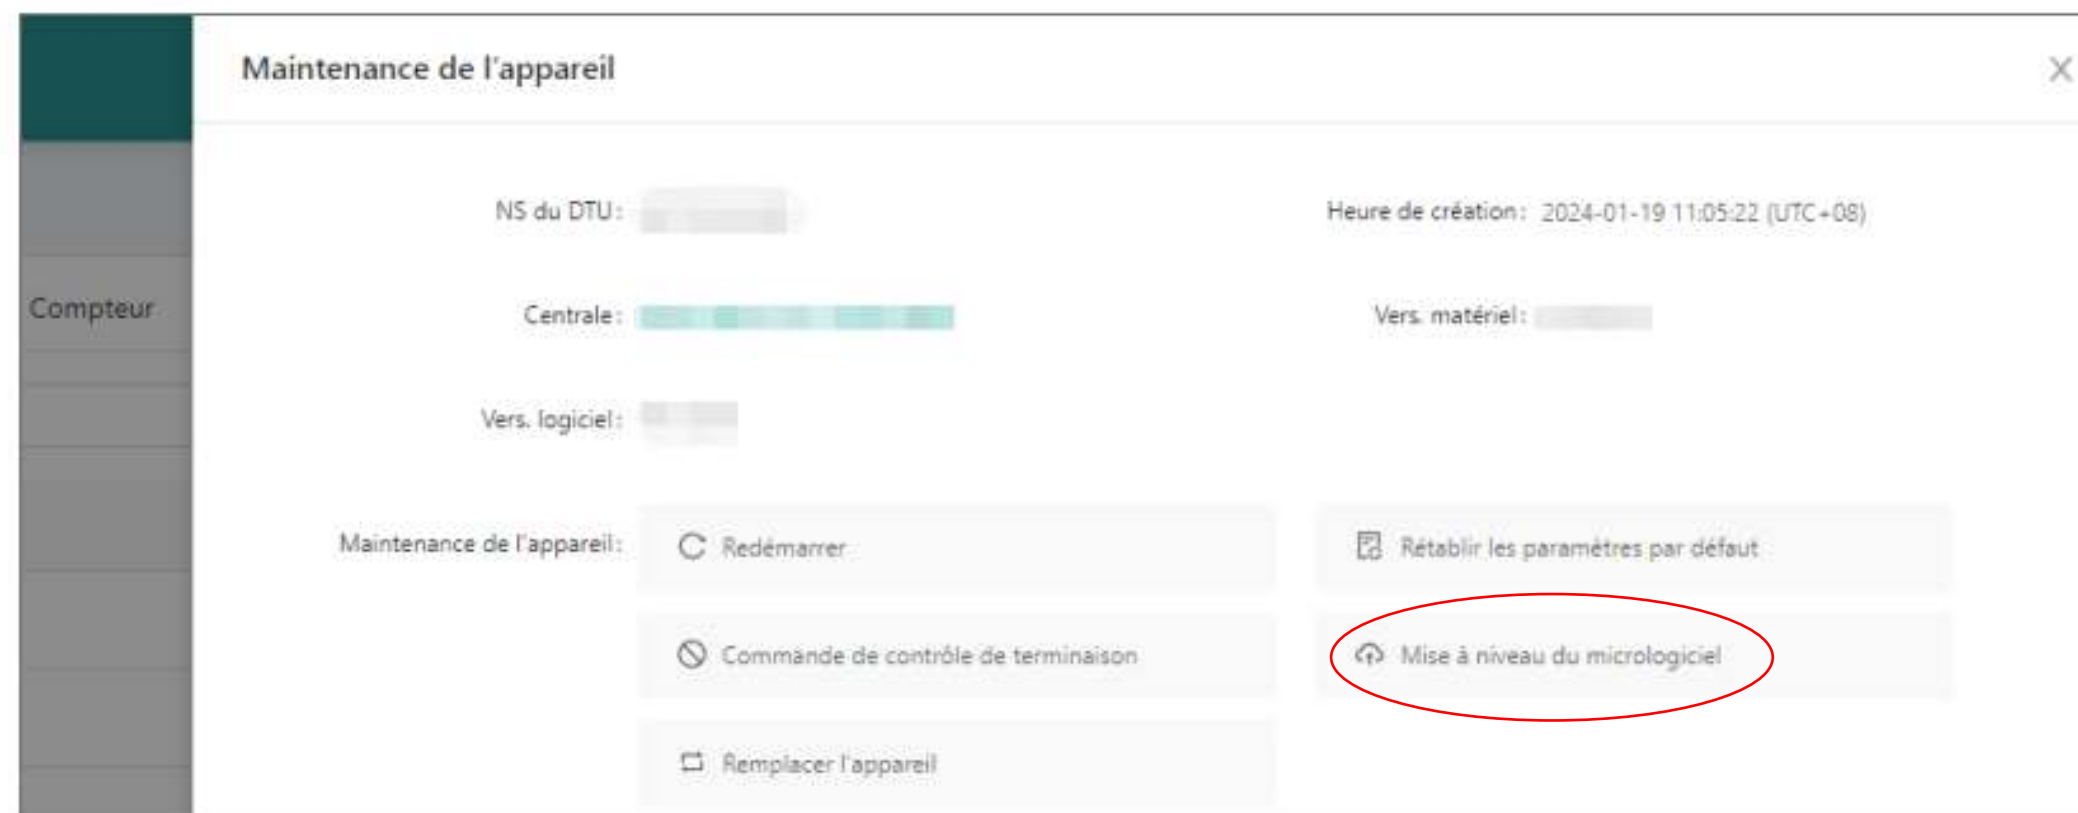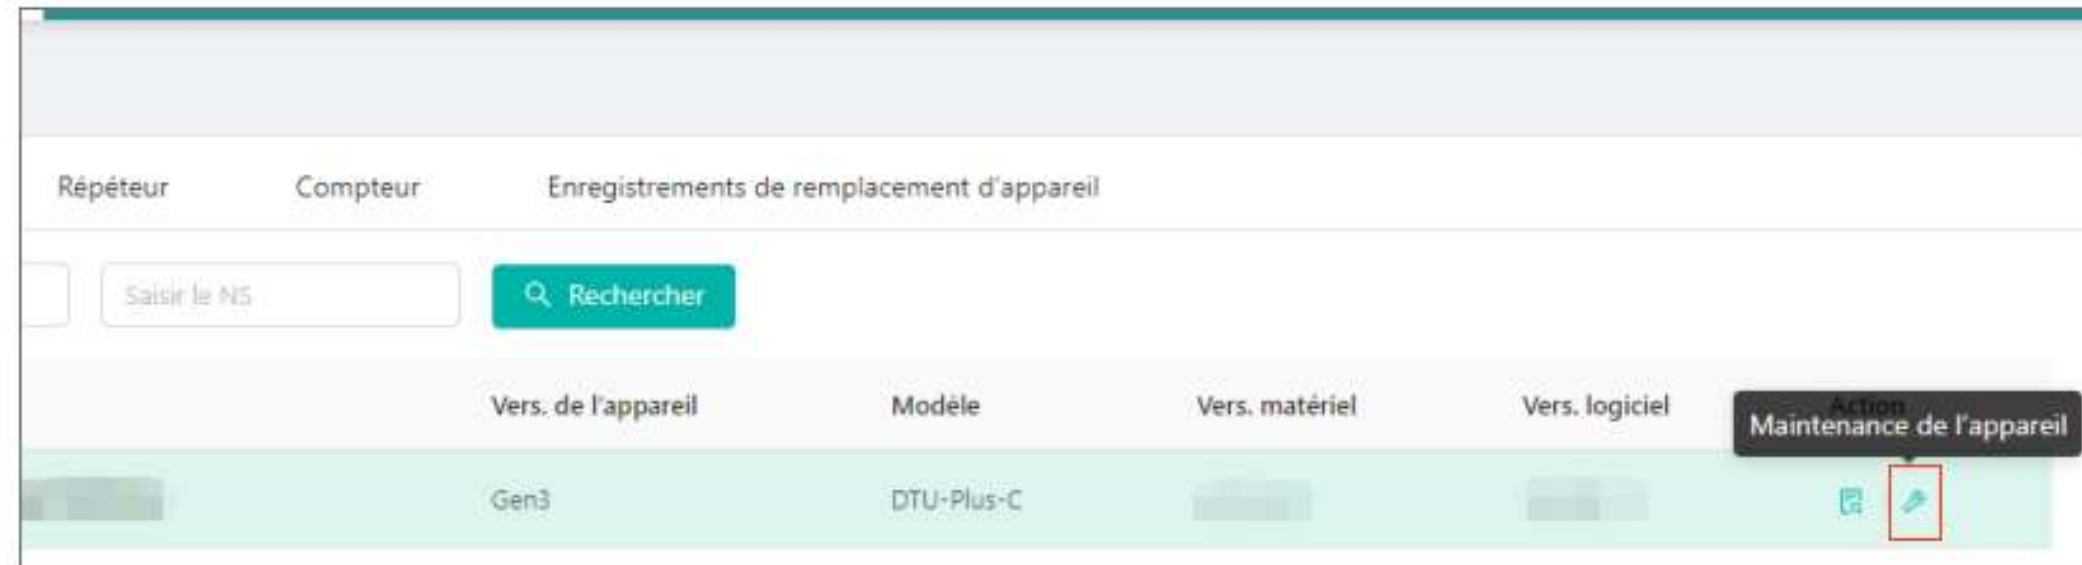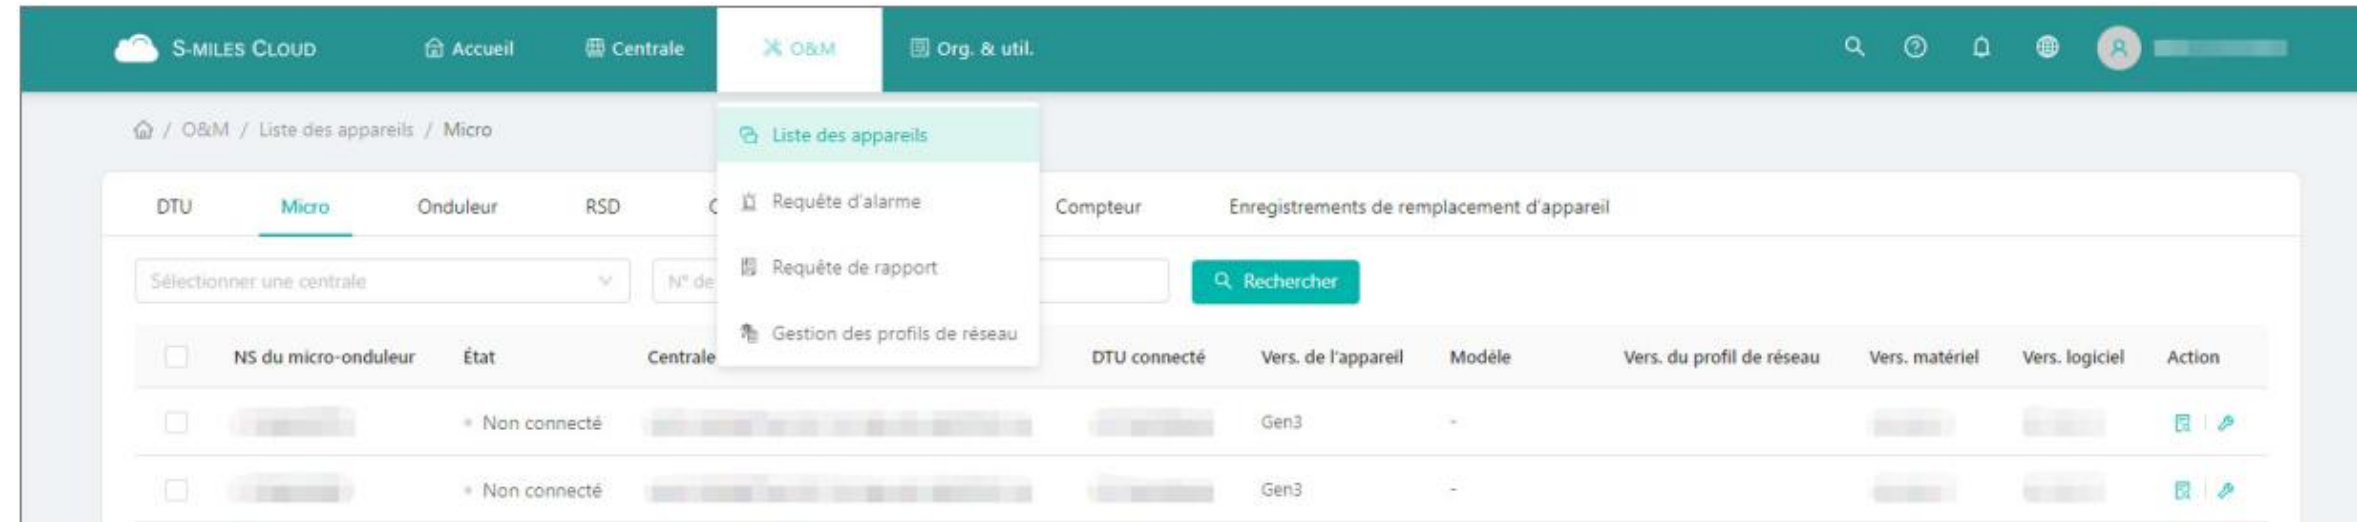

Paramétrage DDSU / DTSU

DDSU 666 : Installation monophasée

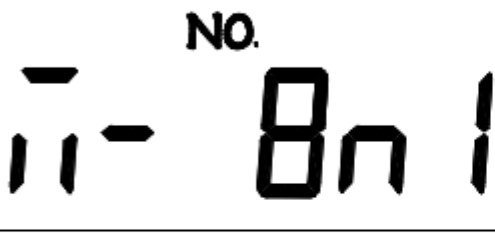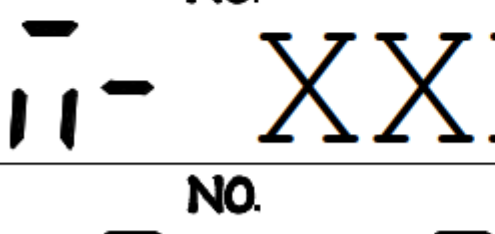NO. 	Means the current communication protocol is Modbus.
NO. 	Represents 8 data bits, no effect bit and one stop bit of the current communication protocol.
NO. 	Means the current communication address is 11.
NO. 	Means the current communication baud rate is 9600.

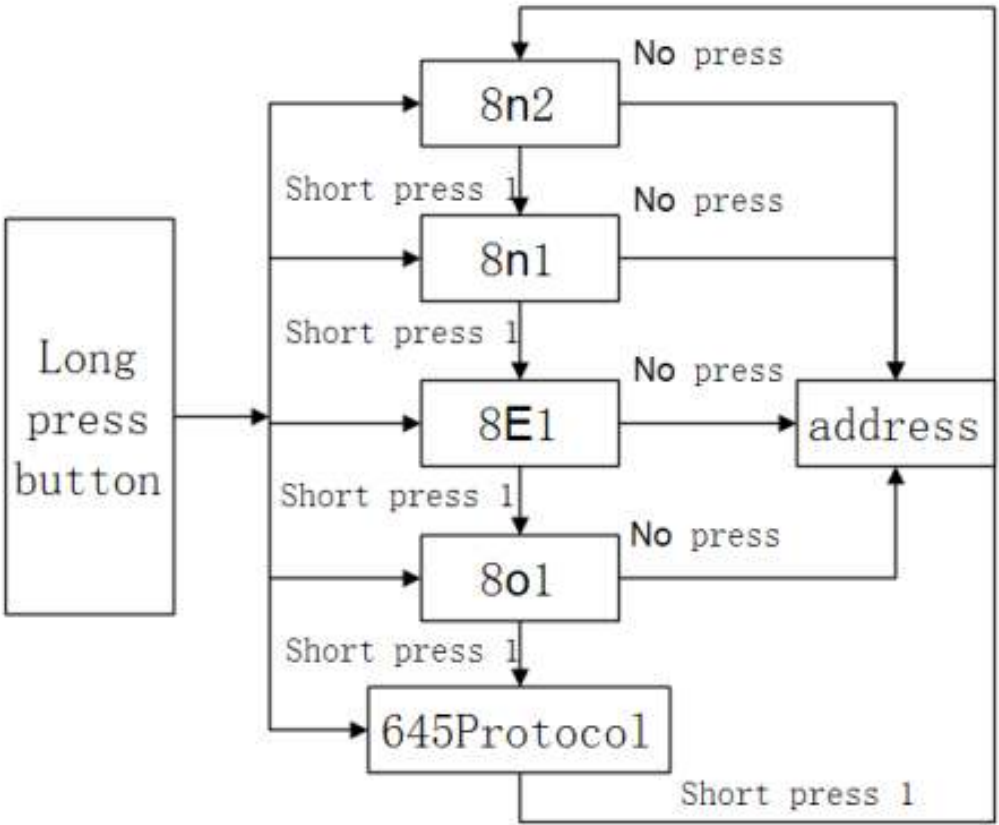


Restez appuyé sur le bouton

DTSU 666 : Installation triphasée

4		Protocol: Modbus-RTU; address =001 Baud rate=9600 bps None parity, 1 stop bits
5		

 **Restez appuyé sur le bouton**

Le code par défaut est 701

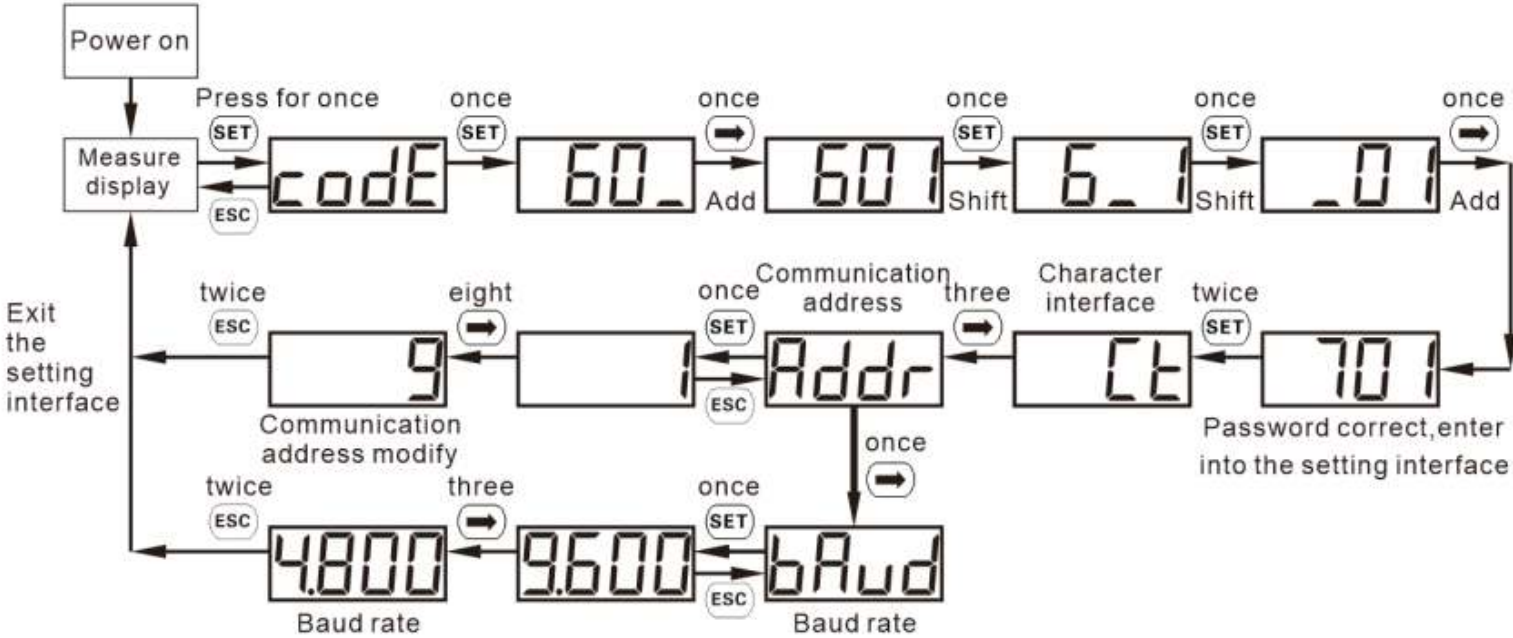

Adresse DDSU / DTSU

Numéro de série différent
de 4F0XXX

Adresse = 3 derniers chiffres

Exemple : SN
10C015984079
Adresse = 079

Numéro de série 4F0XXX

Utiliser fichier de calcul
MeterComm_4F0xxx

Paramétrage Smiles Cloud (Profil Installateur ou DIY) mesure du GRID

[/ Centrale / Paramètres](#)

[Tableau de bord](#) [Agencement](#) [Appareils](#) [Rapports](#) [Paramètres](#)

Autres réglages



Gestion des exportations
État: Activé [Éditer](#)

Grid Type

☒ Single-phase Grid 230V

DDSU

☐ Three-phase Grid 230V/400V

DTSU

☐ Split-phase Grid 120V/240V



☐ Three-phase Grid 120V/208V


Meter Location

☐ Load Meter A

☒ Grid Meter B

☐ Solar Meter C

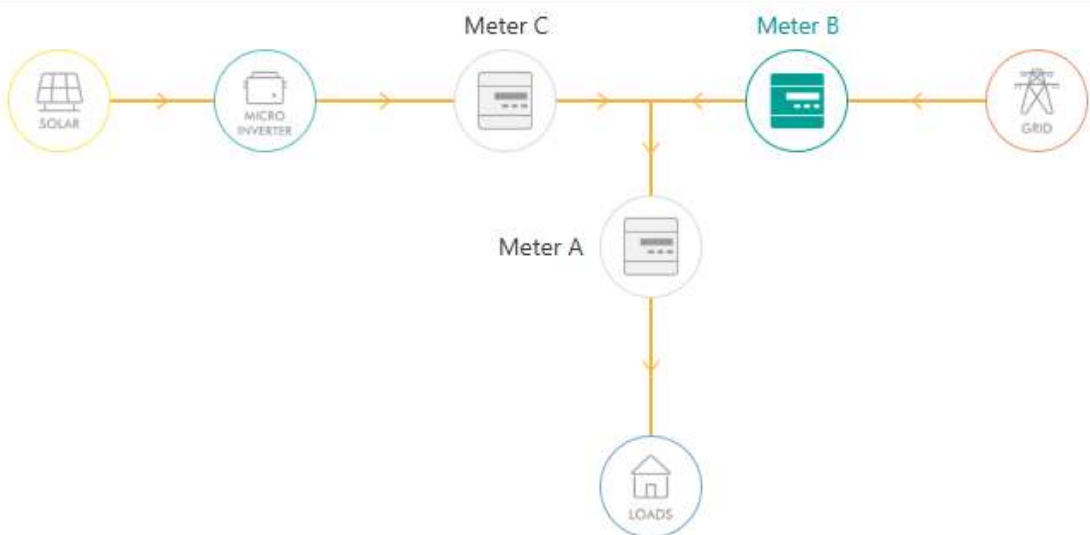

Problème recurrent malgré le suivi de notre guide




! Suggestion de dépannage

NS du compteur	Centrale	Nom de l'alarme	Action
		Non connecté	

[Non connecté]

1. Vérifiez que le compteur est bien allumé.
2. Vérifiez que **SN** du compteur est bien renseigné.
3. Vérifiez que les câbles RS-485 sont correctement connectés.

Mesurer la tension aux bornes 24 et 25 du DDSU/DTSU et au bout de la liaison RS485

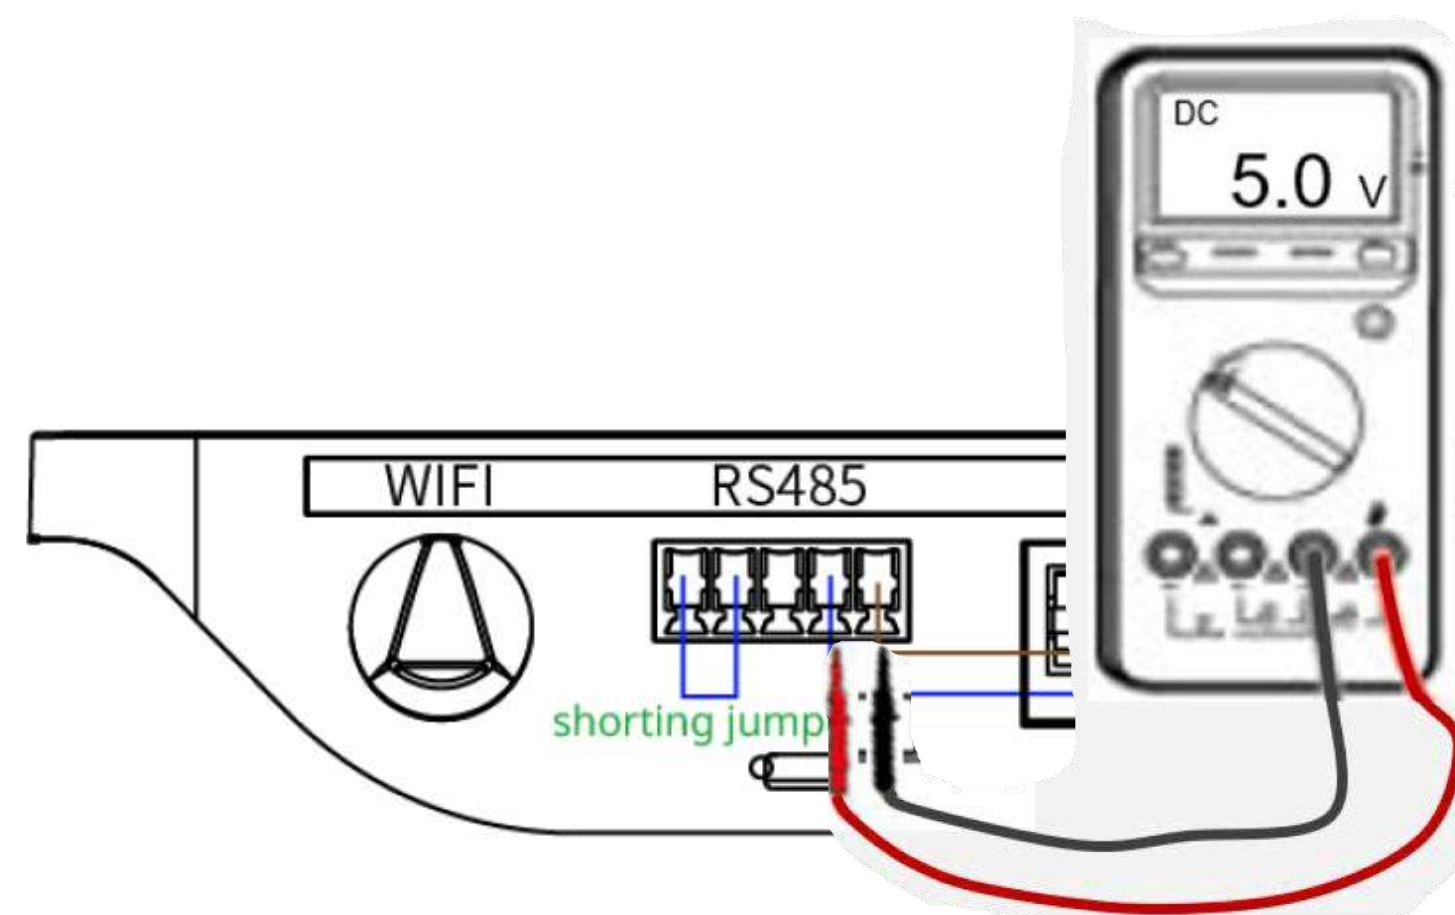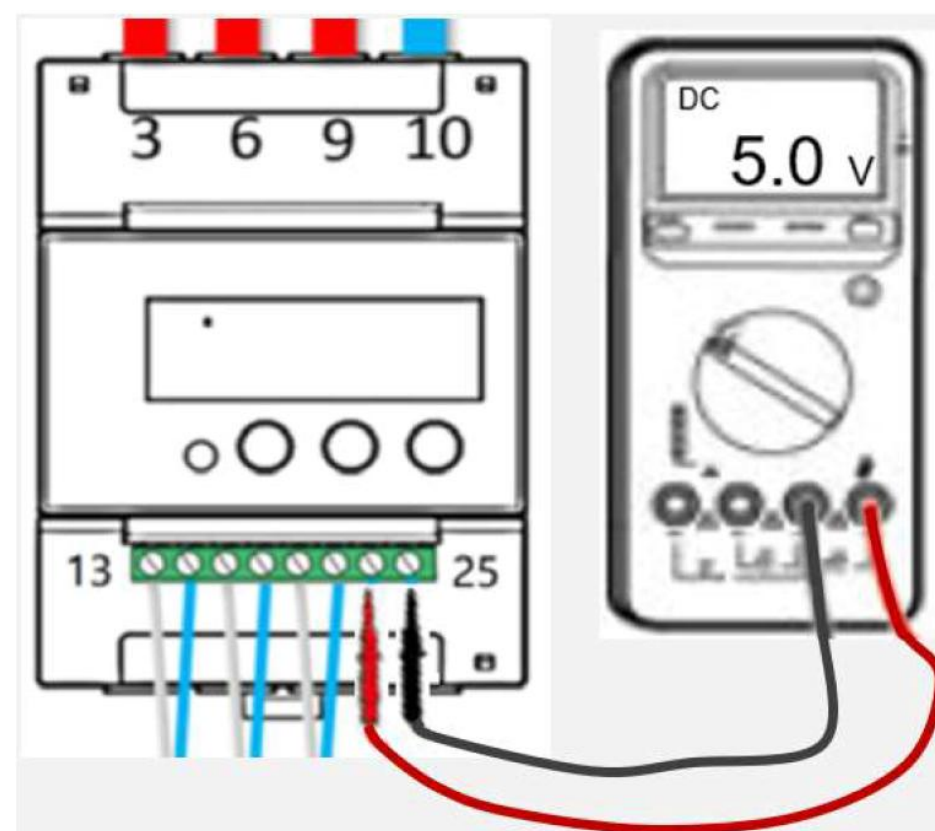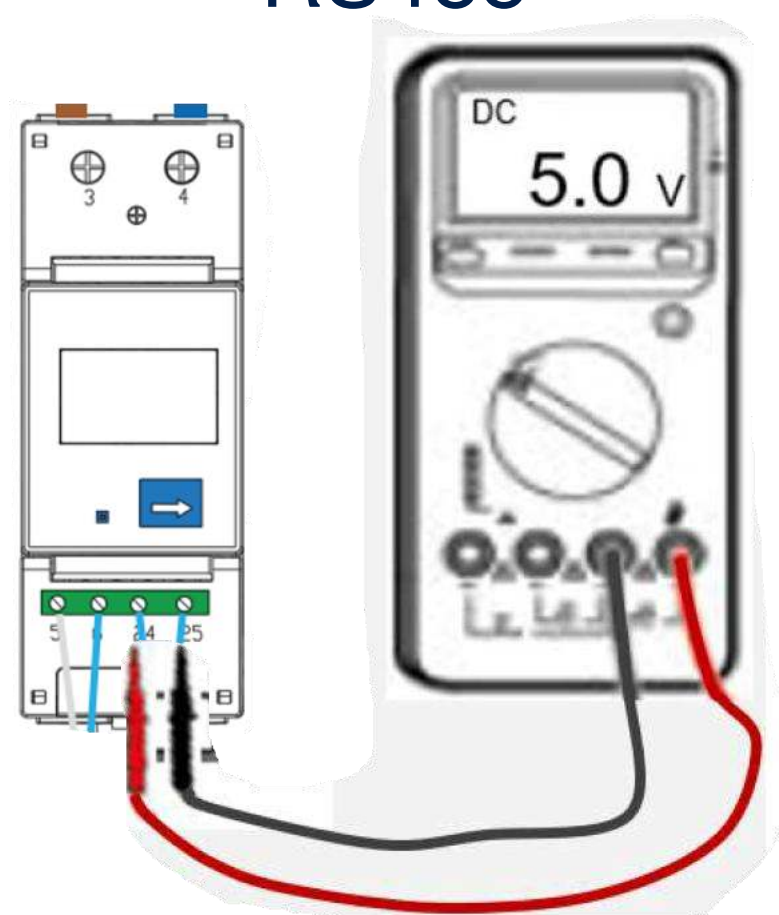

En cas de problème persistant, merci de contacter le service technique de Hoymiles par email à service.fr@hoymiles.com en envoyant des photos justifiant le suivi de notre guide

