



SCHÉMA COFFRET

NOTE ATELIER > BORNES 3 (NEUTRE) ET 4 (PHASE) > 10MM²
 NOTE ATELIER > BORNES 1 (NEUTRE) ET 2 (PHASE) > 2.5MM²

ETAPE 1 > RACCORDER L'ONDULEUR SUR LES BORNES 1 (NEUTRE) ET 2 (PHASE)
 ETAPE 2 > RACCORDER LE POINT DE LIVRAISON SUR LES BORNES² 3 (NEUTRE) ET 4 (PHASE)

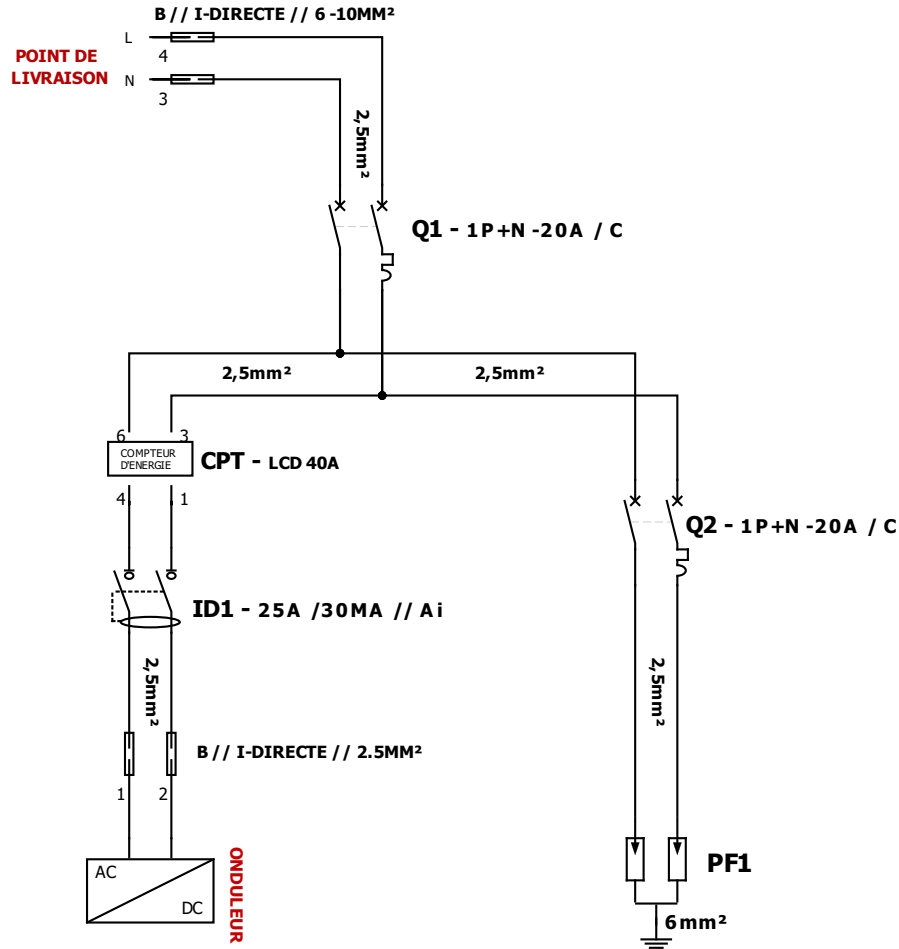

IMPLANTATION COFFRET

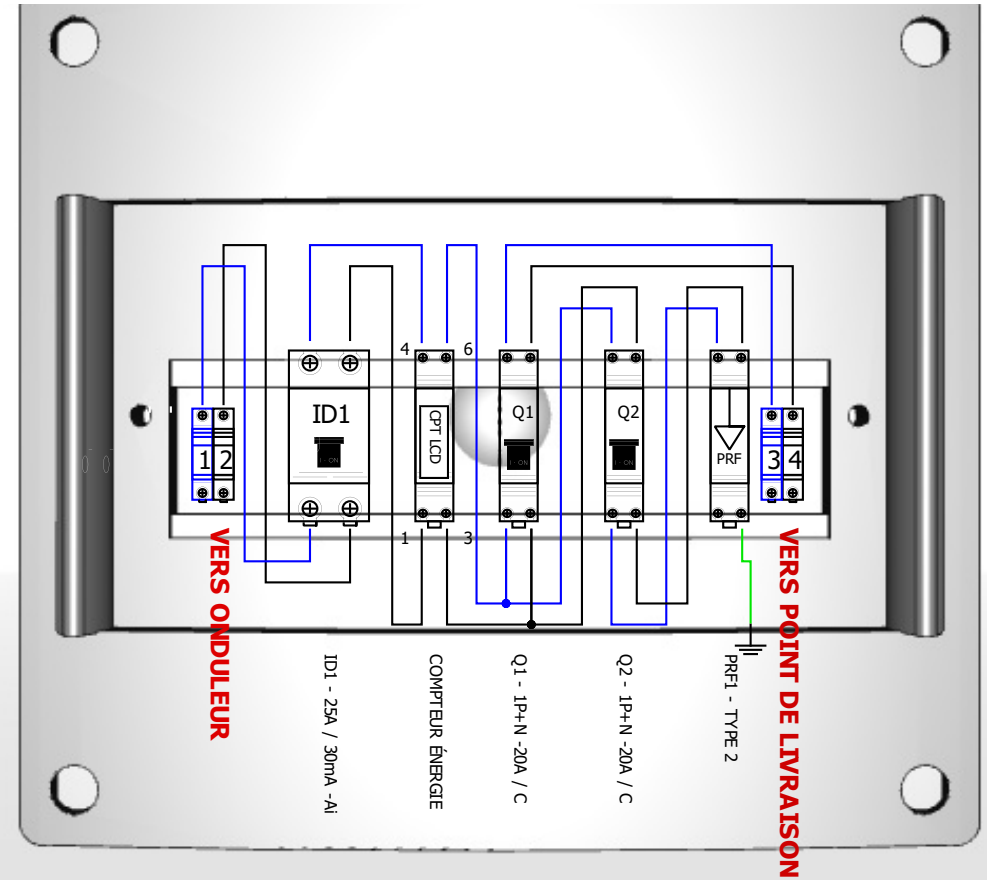

NOTE > IMPLANTATION PREVUE AVEC LE COMPTEUR D'ÉNERGIE MARQUE MCI